

# Samsung GALAXY Note<sup>®</sup> | PRO

A N D R O I D   T A B L E T

## **Manual del usuario**

**Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo  
y consérvelo para consultarlo en el futuro.**



---

**¡Advertencia!** Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

---

## **Propiedad intelectual**

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el tablet de SAMSUNG o dispositivo móvil SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "tablet o dispositivo móvil"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

## **Software de código abierto**

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

<http://opensource.samsung.com>.

## **Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad**

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

### **Modificación de software**

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE SE DETECTÓ SOFTWARE NO AUTORIZADO. ENTONCES DEBERÁ APAGAR EL DISPOSITIVO Y COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

## **Samsung Electronics America (SEA), Inc**

**Dirrección:** 85 Challenger Road  
Ridgefield Park,  
New Jersey  
07660

**Tel. sin  
costo:** 1-800-SAMSUNG

**Dirección de  
Internet:** <http://www.samsung.com>

©2014 Samsung Electronics America, Inc. Todos los derechos reservados.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en:

[www.samsung.com/us/support](http://www.samsung.com/us/support)

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance<sup>®</sup>, VSuite<sup>™</sup>, T9<sup>®</sup> Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth<sup>®</sup>, su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD<sup>™</sup>, microSDHC<sup>™</sup> y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Gmail, Google Hangouts, Google Maps, Google Play, Google Play Books, Google Play Magazines, Google Play Movies & TV, Google Play Music, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Peel y el logotipo de Peel son marcas que pertenecen a Peel Technologies, Inc. y pueden estar registradas.

### **Información legal en línea**

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en:

Inglés: [www.samsung.com/us/Legal/Phone\\_HSGuide](http://www.samsung.com/us/Legal/Phone_HSGuide)

Español: [www.samsung.com/us/Legal/Phone\\_HSGuide\\_SP](http://www.samsung.com/us/Legal/Phone_HSGuide_SP)

La versión en línea de Aceptar el acuerdo de licencia del usuario se puede encontrar en:

En línea: [www.samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA1](http://www.samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA1).

# Contenido

---

## Sección 1: Para comenzar .....5

Explicación de este manual del usuario .....	5
Batería .....	7
Encendido y apagado del dispositivo .....	8
Configurar el tablet .....	9
Tarjeta de memoria .....	9
Accesorios del Galaxy Tab .....	10
Protección del dispositivo .....	10

## Sección 2: Explicación del dispositivo .....11

Características .....	11
Partes delantera y laterales .....	12
Partes trasera, superior e inferior .....	13
Pantalla de inicio .....	14
Rotación de la pantalla .....	17
Navegación por el dispositivo .....	18
Uso de la pantalla táctil .....	18
S Pen .....	23
Ventana múltiple .....	27
Notificaciones .....	30
Barra de estado .....	32
Carpetas .....	34

Fondos de pantalla .....	35
Pantalla Aplicaciones .....	35
Mi revista .....	36
Administrador de tareas .....	38
Captura de pantalla .....	39
Introducción de texto .....	39

## Sección 3: Cuentas y contactos .....41

Cuentas .....	41
Su cuenta de Google .....	42
Cuenta Samsung .....	42
Contactos .....	42
Grupos .....	46
Favoritos .....	47

## Sección 4: Mensajes .....49

Tipos de mensajes .....	49
Correo .....	49
Gmail .....	52
AT&T Messages .....	53
Hangouts .....	53
Google+ .....	54

<b>Sección 5: Multimedia .....</b>	<b>55</b>
Cómo escuchar música .....	55
Play Music .....	55
Reproductor de música .....	56
Flipboard .....	61
SketchBook for Galaxy .....	62
WatchON .....	63
<b>Sección 6: Cámara y videocámara .....</b>	<b>64</b>
Cámara .....	64
Galería .....	72
Video .....	75
YouTube .....	76
<b>Sección 7: Aplicaciones .....</b>	<b>77</b>
Actualización de aplicaciones .....	77
Acceso a aplicaciones .....	77
Nota de acción .....	78
Alarma .....	78
Amazon Kindle .....	79
AT&T AllAccess .....	79
AT&T Device Help (Ayuda con el dispositivo AT&T) .....	79
AT&T FamilyMap .....	80
AT&T Locker .....	80
AT&T Ready2Go .....	80

Beats Music .....	81
Bloomberg Businessweek+ .....	81
Calculadora .....	81
Calendario .....	82
Cámara .....	83
Chrome .....	83
Contactos .....	83
Descargas .....	83
Drive .....	84
e-Meeting .....	84
Correo electrónico .....	84
Flipboard .....	84
Famigo .....	84
Galería .....	85
Juegos .....	85
Gmail .....	85
Google .....	85
Configuración de Google .....	86
Google+ .....	86
Hancom Office Viewer .....	86
Hangouts .....	86
Internet .....	86
Keeper .....	88
Maps .....	89

Mensajes .....	89
Música .....	89
Mis archivos .....	89
myAT&T .....	91
Fotos .....	91
Play Books .....	92
Play Games .....	92
Play Movies .....	92
Play Music .....	92
Play Kiosco .....	93
Play Store .....	93
Remote PC .....	93
S Note .....	93
S Voice .....	98
Samsung Apps .....	99
Álbum .....	99
Configuración .....	100
Sincronización paralela 3.0 .....	100
SketchBook for Galaxy .....	100
Video .....	100
Búsqueda por voz .....	100
WatchON .....	101
Reloj mundial .....	101
YouTube .....	101

YP (Páginas amarillas) .....	101
<b>Sección 8: Conexiones .....</b>	<b>102</b>
Wi-Fi .....	102
Bluetooth .....	106
Administración de descargas .....	112
Samsung Kies .....	113
Sincronización con Windows Media Player .....	113
Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo .....	114
<b>Sección 9: Configuración .....</b>	<b>115</b>
Acerca de Configuración .....	115
Conexiones .....	116
Wi-Fi .....	116
Bluetooth .....	116
Perfil fuera de línea .....	117
Uso de datos .....	117
Ubicación .....	118
Más redes .....	120
Dispositivos cercanos .....	122
Screen Mirroring .....	122
Dispositivo .....	123
Sonido .....	123
Pantalla .....	125
Ventana múltiple .....	126



Pantalla de bloqueo .....	126
Fondo de pantalla .....	130
Fuente .....	130
Panel de notificaciones .....	130
Accesibilidad .....	131
Modo de bloqueo .....	134
Control .....	134
Idioma e introducción .....	134
Control de voz .....	138
S Pen .....	139
Movimientos .....	140
Movimiento de la palma .....	140
Pantalla inteligente .....	141
General .....	141
Cuentas .....	141
Copia de seguridad y restablecimiento .....	143
Fecha y hora .....	144
Accesorio .....	144
Browser Bar (Barra del navegador) .....	145
Administrador de aplicaciones .....	145
Aplicaciones predeterminadas .....	147
Usuarios .....	148
Batería .....	149
Modo de ahorro de energía .....	150

Almacenamiento .....	150
Seguridad .....	152
Acerca del dispositivo .....	155
<b>Sección 10: Registro de producto</b>	
<b>de Samsung .....</b>	<b>157</b>
<b>Índice .....</b>	<b>158</b>

## Sección 1: Para comenzar

---

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

### Explicación de este manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 158 aparece un amplio índice para las características.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte “*Protección del dispositivo*” en la página 10.

---

**Nota:** Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

---

---

**Nota:** A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

---

---

**Nota:** Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

---

## Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos para destacar el texto:


- **Notas:** presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- **Consejos:** proporcionan métodos rápidos e innovadores o atajos útiles.
- **Importante:** señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- **Advertencia:** llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

## Convenciones de texto



Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:

- Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.

*Por ejemplo:*

Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**  
→  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.

- OFF/ON** (Desactivar /Activar) Este botón habilita o inhabilita una característica, o activa o desactiva un ajuste.

-  indica que la característica está **Desactivada**.
-  indica que la característica está **Activada**.

*Por ejemplo:*

Toque el botón **OFF/ON** para activar  o desactivar  Bluetooth.

## Batería


El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

---

**¡Advertencia!** Utilice solamente dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

---

### Indicador de carga de la batería

El icono de batería  en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa utilizando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte “*Acerca del dispositivo*” en la página 155.

## Carga de la batería


Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de CA estándar.

---

**Nota:** La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

---

1. Conecte el extremo plano del cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) USB 3.0 en el puerto para cargador/accesorios.

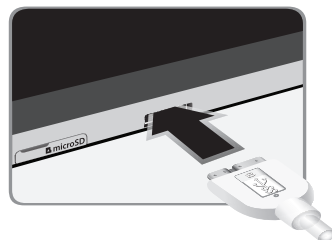

---

**Nota:** Si está utilizando un cargador de pared/USB de estilo antiguo (USB 2.0) para cargar la batería, enchufe el extremo plano del cargador de pared/USB en el puerto al **lado derecho** del puerto para cargador/accesorios.

---

2. Inserte el cable USB 3.0 en el conector del cargador.



3. Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de CA estándar.

---

**¡Advertencia!** Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de alimentación USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.

---

4. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

---

**Nota:** Puede cargar la batería utilizando el cable USB y su computadora.

---

---

**Nota:** Si la batería está completamente descargada, permita que se cargue por unos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

---

## Encendido y apagado del dispositivo


### Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla **encender-apagar/bloquear**.

Para obtener más información, consulte “*Desbloqueo del dispositivo*” en la página 10.

### Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la **tecla de encendido/bloqueo**.
2. En el menú *Opciones de dispositivo*, toque **Apagar**.

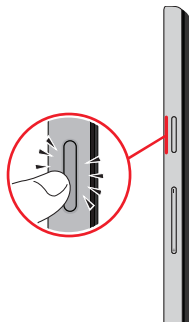

## Configurar el tablet

La primera vez que encienda el dispositivo, el Asistente para la configuración le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación y obtener más información sobre el dispositivo.

Toque **Omitir** para omitir algunas pantallas, o toque **Atrás** para volver a verlas.

---

**Nota:** Si la pantalla se atenúa o se apaga, presione la tecla de encender-apagar/bloquear para continuar.

---

## Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, con una capacidad máxima de 64 GB (dependiendo del tipo y fabricante de la tarjeta de memoria). Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

### *Instalación de una tarjeta de memoria*

1. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.



3. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

## Accesorios del Galaxy Tab

Para encontrar accesorios para su Galaxy Tab:

1. Visite [samsung.com/us/mobile/galaxy-tab-accessories](http://samsung.com/us/mobile/galaxy-tab-accessories).
2. Utilice su número de modelo para encontrar accesorios compatibles.

## Protección del dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente.

Para desbloquear el tablet, deslice el dedo por la pantalla. Éste es el método predeterminado (Deslizar) para el bloqueo de pantalla y no ofrece ningún tipo de seguridad.

Utilice un bloqueo de pantalla seguro para impedir que otras personas utilicen o accedan a sus datos personales e información almacenados en el dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo crear y habilitar un bloqueo de pantalla seguro, consulte “Pantalla de bloqueo” en la página 126.

Para ver otros ajustes relacionados con asegurar el dispositivo, consulte “Seguridad” en la página 152

---

**Nota:** A menos que se estipule lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario empiezan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

---

## Bloqueo manual del dispositivo

- Presione la tecla de **encender-apagar/bloquear**.

## Desbloqueo del dispositivo

1. Presione la tecla de **encender-apagar/bloquear**. Aparecerá la pantalla de bloqueo.
2. Deslice el dedo por la pantalla, como se muestra. Éste es el método predeterminado para el bloqueo de pantalla (Deslizar) y no ofrece ningún tipo de seguridad.



## Sección 2: Explicación del dispositivo

---

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

### Características


- Pantalla LCD táctil WXGA (2560x1600) TFT (PLS) de 12.2 pulgadas
- Versión de Android: KitKat 4.4
- Wi-Fi, procesador con núcleo de 1.9 GHz
- Navegador HTML web con todas las funciones
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 106.
- Tecnología Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) integrada
- Cámara y videocámara de 8 megapíxeles, y una cámara delantera de 2 megapíxeles para el videochat en alta definición-
- Plena integración de aplicaciones de Google (Gmail, YouTube, Google Maps y Búsqueda por voz)
- Galería de fotos que apoya los formatos GIF, AGIF, JPEG, PNG, BMP, WBMP y WEBP
- Características de mensajería:
  - Gmail
  - Correo electrónico (corporativo y personal)
  - Google Hangouts (mensajería instantánea y videochat)
- Reproductor de video de alta definición (1080 píxeles)
  - Códec: MPEG4, H.264, H.263, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, MP43
  - Formato: AVI, MP4, 3GP, MKV, WMV, ASF, FLV
- Reproductor de música que apoya los formatos MP3, AAC/AAC+/EAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, AC-3, AMR-NB/WB, WAV
- Compatible con tarjetas de memoria microSD y microSDHC
- Aplicaciones precargadas como Google Play Books, Google Play Store y más.



## Partes delantera y laterales

Los siguientes elementos se encuentran en las partes delantera y laterales de su dispositivo, como se muestra en la ilustración.


1. **Sensor de luz:** controla el brillo de la pantalla automáticamente, al tomar fotos con la cámara delantera.-
2. **Lente de la cámara delantera:** tome autorretratos y grabe videos.
3. **Micrófono:** se utiliza para videochat.
4. **Conector de auriculares de 3.5 mm:** conector para auriculares.
5. **Altavoces externos:** reproduce música, tonos de notificación y otros sonidos.
6. **Ranura para tarjetas de memoria:** instale una tarjeta de memoria para almacenar archivos.
7. **Tecla de recientes:** muestra una lista de aplicaciones utilizadas recientemente:
8. **Tecla Inicio:** muestra la pantalla de inicio principal. Toque sin soltar para mostrar Google Now. Consulte “Google Now” en la página 85.
9. **Retroceder:** regresa a la pantalla u opción anterior.

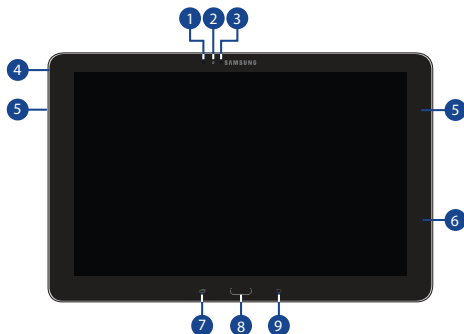

## Partes trasera, superior e inferior

Los siguientes elementos se encuentran en las partes posterior, superior e inferior del dispositivo, como se muestra en la ilustración.

1. **Flash:** proporciona luz adecuada al tomar imágenes en lugares oscuros.
2. **Lente de la cámara:** se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
3. **Emisor de infrarrojos:** emite señales infrarrojas para controlar dispositivos externos.
4. **Tecla de volumen:** desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
5. **Tecla de encender-apagar/bloquear:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
6. **S Pen:** un lápiz táctil incorporado que le permite realizar varias funciones. Para obtener más información, consulte “S Pen” en la página 23.
7. **Puerto para cargador/accesorios:** conecte un cable USB para cargar el teléfono o sincronizar música y archivos.

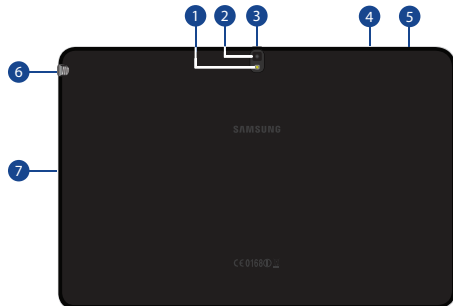

## Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo. Consiste en lo siguiente:

- **Barra de estado:** la barra de estado mostrará notificaciones en el lado izquierdo e indicadores de estado en el lado derecho.

**Nota:** La barra de estado está normalmente oculta. Para visualizarla, toque y deslice el dedo de arriba hacia abajo en la pantalla. Esta desaparecerá después de unos segundos de visualización.


- **Notificaciones:** Los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla, para informar sobre nuevos mensajes, eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Arrastre hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- **Búsqueda con Google:** busque en la web tecleando algo o diciendo algo. Para obtener más información, consulte “Google” en la página 85.
- **Actualizar contenido:** tóquelo para actualizar el contenido de las aplicaciones de la pantalla de inicio.
- **Indicadores de estado:** vea su estatus de red actual, potencia de la señal, carga de la batería y la hora.
- **Widgets:** son aplicaciones integradas que se ejecutan en la pantalla de inicio.

- **Atajos de aplicaciones:** toque para iniciar sus aplicaciones favoritas.
- **Pantalla de aplicaciones:** ingrese a todas sus aplicaciones o widgets.



## Pantallas de inicio adicionales

La pantalla de inicio está compuesta por la *pantalla de inicio principal* y hasta 6 pantallas adicionales.


- **Pantalla de inicio principal:** una pantalla de inicio se asigna como la pantalla de inicio principal, y se visualizará cada vez que presionen la  **tecla de inicio**.
- Deslice su dedo horizontalmente sobre la pantalla para desplazarse por las pantallas de inicio.
- Las primeras tres páginas hacia la izquierda pueden tener las aplicaciones de la pantalla de inicio, las cuales son aplicaciones integradas que se ejecutan en la pantalla de inicio. -
- El resto de las páginas son para atajos a aplicaciones y widgets.

## Diseño de las aplicaciones de la pantalla de inicio

Las aplicaciones de la pantalla de inicio son aplicaciones integradas que se ejecutan en múltiples ventanas en las primeras cuatro páginas de inicio. Puede modificar el diseño de cada pantalla de inicio añadiendo o quitando aplicaciones de pantalla de inicio y cambiando sus tamaños.

## Para modificar una pantalla de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar una aplicación de pantalla de inicio hasta que aparezca la pantalla *Editar*.

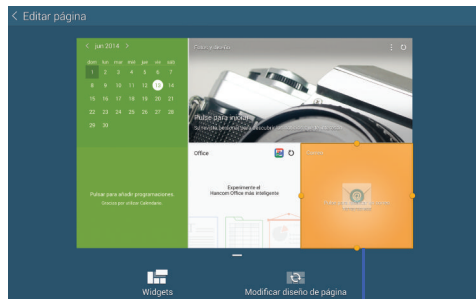

Arrastre para cambiar el tamaño de la ventana

2. Toque **Modificar diseño de página** para reorganizar en forma aleatoria las aplicaciones de la pantalla de inicio

### Para cambiar el tamaño de una ventana:

1. Toque sin soltar una aplicación de pantalla de inicio hasta que se “desprenda” de la página. Aparecerá un marco dorado alrededor de la ventana.
2. Arrastre un lado de la ventana para cambiar su tamaño. Las demás aplicaciones de pantalla de inicio se ajustarán automáticamente para dejar el sitio adecuado para la ventana con el tamaño cambiado.

---

**Nota:** No todas las aplicaciones de pantalla de inicio se pueden cambiar de tamaño.

---

### Para reubicar una aplicación de pantalla de inicio:

1. Toque sin soltar una aplicación de pantalla de inicio hasta que se “desprenda” de la página.
2. Arrastre la aplicación de pantalla de inicio a la nueva ubicación y suéltela. Las demás aplicaciones de pantalla de inicio se ajustarán automáticamente acomodarla.

## Personalización de las pantallas de inicio

El dispositivo viene con tres pantallas de inicio predeterminadas, las cuales contienen aplicaciones de pantalla de inicio. Puede añadir dos páginas adicionales de aplicaciones de pantalla de inicio y hasta cinco páginas adicionales para contener aplicaciones y widgets.

### Para personalizar las pantallas de inicio:

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla desde las esquinas diagonales hacia el centro para que se muestre la pantalla de edición.
2. Toque una pantalla de inicio para activarla.

Pantalla de inicio principal



Aplicaciones de pantalla de inicio

### Para añadir o quitar aplicaciones de pantalla de inicio:

Las aplicaciones de pantalla de inicio actualmente en uso en la página activa presentan el icono ✓.

- Toque una **Aplicación de pantalla de inicio** para añadirla a la página activa.
- Toque ✓ para quitar la aplicación de pantalla de inicio de la página activa.

### Cambio del diseño de las aplicaciones de pantalla de inicio:

- Toque **Modificar diseño de página** para reorganizar de forma aleatoria las aplicaciones de pantalla de inicio en la página activa.

### Para cambiar el orden de las páginas:

- Toque sin soltar una página y después arrástrela a una nueva ubicación.

### Para fijar una nueva pantalla de inicio principal:


- Toque 🏠 en una pantalla de inicio para fijarla como la nueva pantalla de inicio principal (🏠).

### Para añadir o quitar pantallas de inicio:

- Toque ➕ para añadir una nueva página.
- Toque sin soltar una página y después arrástrela a 🗑 para eliminarla.

## Rotación de la pantalla

Muchas aplicaciones permiten una vista de pantalla, ya sea en orientación vertical u horizontal. Cuando se gira el dispositivo, la pantalla se ajusta automáticamente a la nueva orientación de la pantalla.

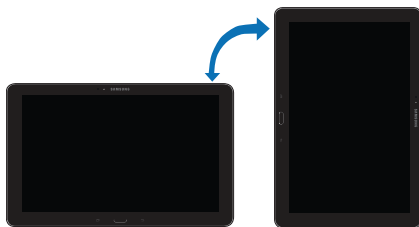

Para prevenir que la pantalla se gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y deselectione la opción **Pantalla rotación**.

---

**Nota:** Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla. Algunas aplicaciones mostrarán una pantalla diferente, dependiendo de la orientación. Por ejemplo, la calculadora se convierte en una calculadora científica cuando se gira a orientación horizontal.

---

## Navegación por el dispositivo

Utilice teclas de comandos y la pantalla táctil para navegar.

### Teclas de comando

#### Aplicaciones recientes

Para mostrar una lista de aplicaciones utilizadas recientemente:

- Toque  **Aplicaciones recientes**. Toque una aplicación para abrirla.

Para cerrar una aplicación:

- Arrastre la vista previa de la aplicación hacia arriba o hacia abajo.

Para cerrar todas las aplicaciones en ejecución:

- Toque  **Cerrar todo**.

Para administrar las aplicaciones en ejecución, las descargas, la memoria del dispositivo y el almacenamiento:

- Toque  **Aplicaciones recientes** →  **Administrador de tareas**.

Para obtener más información, consulte “*Administrador de tareas*” en la página 38.

### Inicio

Para mostrar la pantalla de inicio principal:

- Toque .

Para iniciar Google Now:

- Toque sin soltar .

### Atrás

Para regresar a la pantalla, opción o paso anterior;

- Toque .

## Uso de la pantalla táctil

Utilice solamente los dedos o el lápiz S Pen para usar la pantalla táctil.

---

**¡Precaución!** No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden causar un mal funcionamiento de la pantalla táctil.

---

---

**¡Advertencia!** Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con ningún objeto punzante ni aplique presión excesiva sobre la misma con las puntas de los dedos.


---

Si la pantalla táctil permanece inactiva por períodos prolongados, puede ocurrir la persistencia de una imagen o el efecto de imagen fantasma. Apague la pantalla táctil cuando no esté utilizando el dispositivo.

## ***Gestos con los dedos***


### **Tocar**

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento de menú, presionar un botón en pantalla o introducir un carácter utilizando el teclado en pantalla, tóquelo con un dedo.

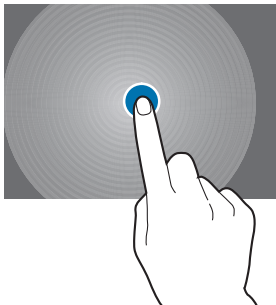

### **Tocar sin soltar**


Toque sin soltar un elemento durante más de 2 segundos para acceder a opciones disponibles.

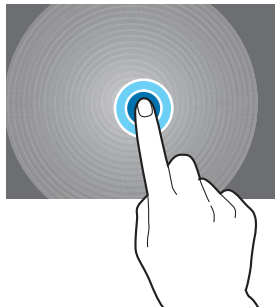




## Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura o una vista previa a una nueva ubicación, tóquelo sin soltarlo y arrástrelo a la posición deseada.

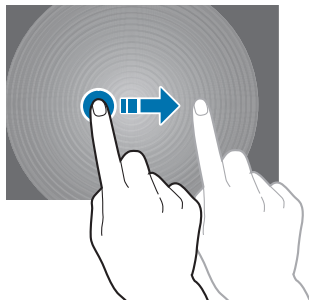


## Pulsar dos veces

Pulse dos veces en una página web, mapa o imagen para acercar una parte del mismo con zoom. Vuelva a pulsar dos veces para alejarlo hasta el tamaño original.

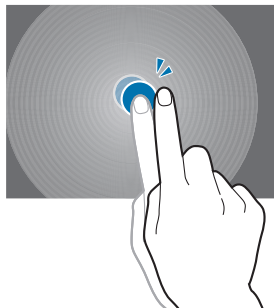


## Deslizar

Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones para ver otro panel. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para recorrer una página web o una lista, como los contactos.

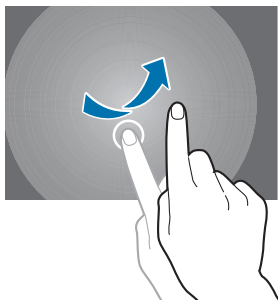

## Pellizcar y separar

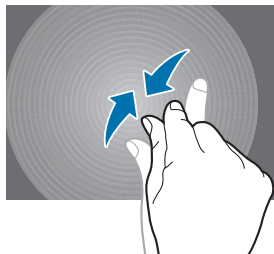


Separe dos dedos sobre una página web, mapa o imagen para acercarlo con zoom. Pellizque para alejar.



## Movimientos de control

Puede controlar el dispositivo fácilmente a través de simples movimientos.

Antes de utilizar movimientos, asegúrese de que la característica de movimiento esté activada.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** ficha → **Control** → **Movimientos**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la característica.

## Inclinar

Toque sin soltar la pantalla en dos puntos, después incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para acercar o alejar la imagen con zoom.




## Desplazamiento lateral

Mientras una imagen está acercada, toque sin soltar un punto en la pantalla y después mueva el dispositivo en cualquier dirección para explorar la imagen.


## Movimientos de la palma

Utilice movimientos de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla con la mano.

Antes de utilizar movimientos, asegúrese de que la característica de movimiento de la palma esté activada.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** ficha → **Control** → **Movimiento de la palma**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la característica.

## Capturar pantalla


Barre la pantalla con el costado de la mano para tomar una captura de pantalla. La imagen se guardará en  **Galería** → álbum **Screenshots** (Capturas de pantalla).

## Silenciar/pausar

Cubra la pantalla con la palma de la mano para pausar la reproducción del contenido multimedia.

## S Pen

El S Pen es un lápiz táctil que le ayuda a realizar diferentes funciones. Al utilizar el botón del lápiz, puede reducir al mínimo la necesidad de cambiar entre realizar acciones con la mano y con el lápiz.

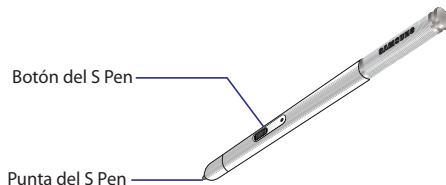


**Botón del S Pen:** realice acciones avanzadas con el S Pen.

**Punta del S Pen:** realice acciones básicas con el S Pen.

### Uso del S Pen

El S Pen incluido se puede utilizar para seleccionar elementos o realizar operaciones fácilmente. Al presionar el botón lateral del S Pen, puede realizar acciones aún más prácticas, como por ejemplo tomar una captura de la pantalla.

Saque el S Pen del dispositivo para usarlo.

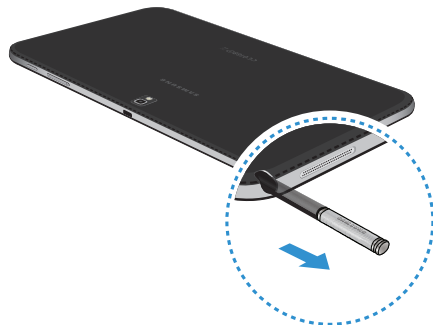

Cuando saque el S Pen, el dispositivo lo detectará y realizará la siguiente acción:

- Encenderá la pantalla (si está apagada).
- Iniciará una nota de acción o mostrará comandos aéreos generales.

---

**Nota:** La punta del S Pen es reemplazable. Si la punta se gasta, reemplácela con una nueva.


---

## Tomar capturas de pantalla

Con el botón del S Pen presionado, toque la pantalla hasta que oiga un clic.


Es posible dibujar o escribir en una captura o cortarla. Se guardará la imagen editada en **Galería** → carpeta **Screenshots**.


En algunas aplicaciones no es posible tomar una captura de la pantalla.

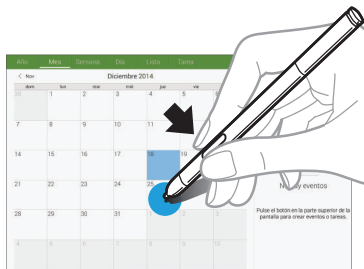

## Iniciar Nota de acción

Con el botón del S Pen presionado, pulse dos veces en la pantalla para iniciar la característica Nota de acción.



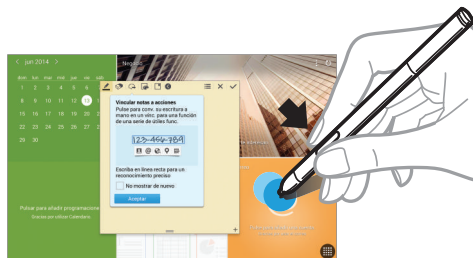

Escriba o dibuje una nota, y luego seleccione la nota pulsando en  para realizar varias acciones, como añadir contactos o enviar un correo electrónico. Con la nota seleccionada, dibuje una línea alrededor del área con el S Pen para realizar acciones con el área seleccionada.




## Selección y captura de una imagen

Con el botón del S Pen presionado, dibuje una línea alrededor del área para seleccionarla.

De ser necesario, utilice una de las siguientes opciones:

-  Restablezca la selección original.
-  Convierta la selección en una forma circular.
-  Convierta la selección en una forma rectangular.
-  Personalice la selección.

Usando los iconos que aparecen en la parte inferior de la pantalla, seleccione una aplicación que pueda usar con el área seleccionada.

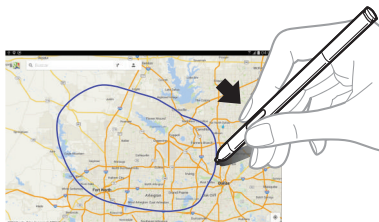


## Uso del comando aéreo

Presione el botón del S Pen mientras lo suspende sobre la pantalla.


En la mayoría de los casos aparecen comandos aéreos generales en la pantalla cuando se presiona el botón del S Pen.

Utilice las siguientes acciones:

- **Nota de acción:** abra una nota de acción.
- **Álbum:** seleccione y capture una imagen, y luego guarde la imagen en un álbum.
- **Escribir en pantalla:** tome una captura de la pantalla y edítela con el S Pen.
- **S Finder:** inicie S Finder.
- **Ventana de lápiz:** inicie múltiples aplicaciones en áreas específicas de la pantalla.

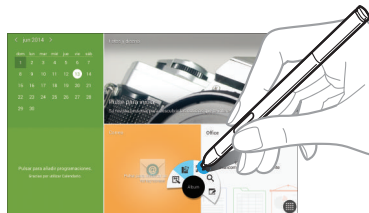


Algunos elementos tienen menús contextuales, lo que hace que el punto indicador del S Pen brille. Presione el botón del S Pen para mostrar el menú mientras suspende el S Pen sobre el elemento.

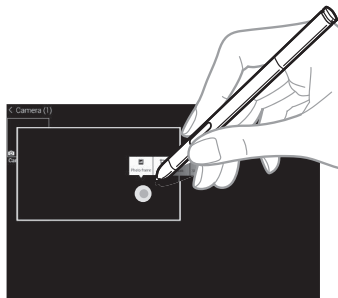


## Vista aérea

Utilice esta característica para realizar varias funciones mientras suspende el S Pen sobre la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → ficha **Control** → **S Pen** → **Vista aérea**.

2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  **Vista aérea**.
3. Apunte el S Pen sobre un elemento para previsualizar el contenido o ver información en una ventana emergente.
4. Puede recorrer los paneles o listas moviendo el punto indicador del S Pen a una orilla (superior/inferior/izquierda/derecha) de la pantalla.

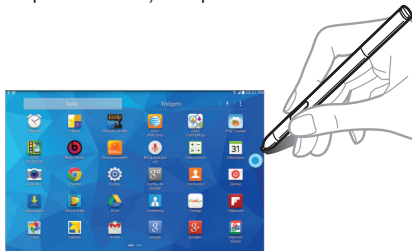


Para obtener más información, consulte “S Pen” en la página 23.


## Cambio de la punta del S Pen

Después de usar el S Pen la punta del lápiz se podría gastar. Si la punta se gasta, reemplácela con una nueva.

1. Sujete la punta con unas pincitas y jale para sacarla del lápiz.

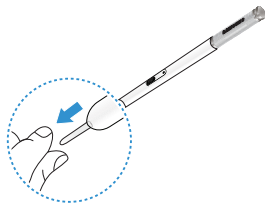

2. Inserte una nueva punta en el S Pen hasta que escuche un clic.

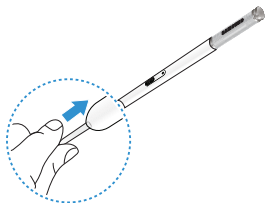

## Ventana múltiple

Realice múltiples tareas utilizando hasta cuatro aplicaciones al mismo tiempo.

---

**Nota:** Sólo aquellas aplicaciones mostradas en el panel de Ventana múltiple se pueden utilizar con la característica Ventana múltiple.

---

### Activación de Ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → ficha **Dispositivo**.
2. Toque **Ventana múltiple**.
3. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar **ON** Ventana múltiple.
4. Si lo desea, toque **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver contenido automáticamente en una ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis archivos o el reproductor de video, o archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico.



---

**Nota:** También puede activar Ventana múltiple desde el panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte “Panel de notificaciones” en la página 30.

---



## Panel de Ventana múltiple

Las aplicaciones de Ventana múltiple se muestran en el panel de Ventana múltiple.

**Para abrir el panel de Ventana múltiple:**

1. Active Ventana múltiple.
2. Deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para abrir el panel de Ventana múltiple. Después de unos segundos, el panel se volverá a ocultar.






## Uso de aplicaciones de Ventana múltiple

Puede usar Ventana múltiple para abrir hasta cuatro aplicaciones al mismo tiempo.

1. Con Ventana múltiple activada, deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para abrir el panel de Ventana múltiple.
2. Arrastre una aplicación fuera del panel y suéltela. Arrastre hasta tres otras aplicaciones fuera del panel y suéltelas en una de las ventanas resaltadas.

## Controles de ventana



Seleccione la ventana de una aplicación y toque  en el centro de las ventanas. Controles de ventana aparecerán:

-  Cambiar aplicación a pantalla compacta.
-  Cambie las posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.
-  Compartir elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones no son compatibles con esta característica.
-  Maximizar la aplicación.
-  Cerrar la aplicación.

## Creación de una ventana unida

Utilice esta característica para guardar la combinación de aplicaciones de Ventana múltiple que se están ejecutando en este momento.

En el panel de Ventana múltiple:

1. Toque  para acceder a los controles del panel.
2. Toque  **Crear**.
3. Introduzca un título y después pulse en **Aceptar**.

## Configuración del panel

Puede reorganizar las aplicaciones en el panel de ventana múltiple, añadir nuevas aplicaciones o eliminar aplicaciones.

En el panel de Ventana múltiple:



1. Toque  para acceder a los controles del panel.
2. Toque  **Editar**.
3. Configurar aplicaciones:
  - Para eliminar una aplicación del panel, arrástrela hacia afuera del panel y colóquela en el área de almacenamiento.
  - Para añadir una aplicación al panel, arrástrela del área de almacenamiento hacia el panel.
  - Para reubicar una aplicación, arrástrela a una nueva ubicación.
4. Toque **Play Store** para descargar nuevas aplicaciones de ventana múltiple.

## Notificaciones

Los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla para informar sobre eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Para obtener detalles sobre esas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

### Panel de notificaciones



Para ver el panel de notificaciones:






1. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para mostrar la barra de estado.
2. Vuelva a deslizar el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones.
3. Recorra la lista hacia abajo para ver detalles de notificaciones adicionales.
4. Toque un elemento para abrirlo.
5. Para borrar una notificación individual, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha. Toque  para borrar todas las notificaciones.
6. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o toque  **Atrás**.

## Acceso a funciones adicionales del panel


Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido e instantáneo a diferentes funciones del dispositivo. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente, cambiando entre activado y desactivado. Puede elegir las funciones que desea que aparezcan.

Desde el panel de notificaciones:

1. Para acceder a los ajustes, toque  **Configuración**. Para obtener más información, consulte “Configuración” en la página 115.
2. Toque  para que aparezcan opciones adicionales. Las siguientes funciones pueden activarse (verde) o desactivarse (gris): Wi-Fi, GPS, Sonido/Vibrar/Silencio, Pantalla rotación, Bluetooth, Modo de lectura, Modo de bloqueo, Ahorro de energía, Ventana múltiple, Screen Mirroring (Creación de reflejo de la pantalla), Vista aérea, Fijado inteligente, Pausa inteligente, Sincronizar y Fuera de línea.


3. Toque  y localice el área Panel de notificación en la parte inferior de la pantalla del panel de notificaciones.
  - Con un solo movimiento, toque sin soltar la función que desee, como Fuera de línea, y después arrástrelo a las dos filas superiores.
  - Toque **Brillo y volumen** para crear una marca de verificación si desea poder ajustar el brillo y volumen de la pantalla desde el panel de notificaciones.
  - Toque  **Atrás** para salir del panel de notificaciones.
4. Toque  para que sólo aparezcan las funciones primarias.
5. Para fijar el brillo de la pantalla, toque el control deslizante  **Brillo** y arrástrelo para ajustar el brillo o toque **Automático** para permitir que el dispositivo establezca el brillo automáticamente basándose en la luz disponible y en el estado de la carga de la batería. Para obtener más información, consulte “*Pantalla*” en la página 125.
6. Para ajustar el volumen del sistema, toque el control deslizante  **Sonido** y arrástrelo para ajustar el nivel de sonido de las notificaciones o toque  para establecer el nivel para los sonidos de Notificación, Multimedia y Sistema. Para obtener más información, consulte “*Sonido*” en la página 123.

### Para mostrar notificaciones del sistema.

- Toque una entrada de notificación para ver los detalles.  
Toque  para quitar iconos de notificaciones de la barra de estado.

Para obtener más información, consulte “*Panel de notificaciones*” en la página 30.

### Para cerrar el panel de notificaciones:

- Toque  **Atrás** o deslice el dedo desde abajo hacia arriba.

## Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

### Para mostrar la barra de estado:

- Desde una pantalla de inicio, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Aparecerá la barra de estado gris. Desaparecerá después de unos segundos.

## Iconos de la barra de estado

Algunos iconos comunes de estado y de notificación se muestran a continuación.

### Iconos de conectividad



Wi-Fi conectado



Habilitado para Bluetooth



Vinculado mediante Bluetooth



Conectado a una computadora



Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo.



El ajuste Dispositivos cercanos está habilitado.

### Iconos de estado del dispositivo



Batería llena



Batería cargándose



Batería baja



GPS habilitado



Modo de vibrar habilitado



Modo de silencio habilitado



Se produjo un error o se necesita precaución.

## Icono de mensajería



Nuevo correo electrónico



Nuevo Gmail

## Otros iconos



Alarma activada



Aparece cuando el S Pen se ha sacado del dispositivo.



Modo fuera de línea activado



Modo de bloqueo activado



Música en reproducción


## Aplicaciones y widgets

Es posible añadir, cambiar de posición o quitar atajos y widgets en la pantalla de inicio.

- **Atajos:** son iconos en la pantalla de inicio que inician aplicaciones.
- **Widgets:** aplicaciones autónomas. Aparecen como aplicaciones en pantalla.

## Añadir un atajo o widget

Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo atajos y widgets.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la *ventana emergente Pantalla de inicio*.  
– o bien –  
Toque  **Aplicaciones** para visualizar la pantalla de aplicaciones.
2. Para los atajos, toque la ficha **Aplicaciones**. Para los widgets, toque la ficha **Widgets**.
3. Toque sin soltar el atajo o widget y después arrástrelo hasta la pantalla de inicio y suéltelo.

## Cómo quitar un atajo o widget

Los atajos y widgets se pueden quitar de la pantalla de inicio.

- Toque sin soltar el atajo o widget hasta que se libere y después arrástrelo hasta  **Eliminar** y suéltelo.

---

**Nota:** Quitar un atajo no elimina la aplicación; tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

---


## Carpetas

Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos.

### Adición de carpetas

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la *ventana emergente Pantalla de inicio*.
2. Toque **Carpeta**.
3. Introduzca un nombre para la carpeta y toque **Aceptar**.

### Uso de las carpetas

- Toque la carpeta para abrirla y acceder a los atajos que contiene.
- Para añadir atajos a la carpeta, toque sin soltar el atajo y después arrástrelo a la carpeta y suéltelo.
- Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se libere, después arrástrela hasta  **Eliminar** y suéltela.



Nota: También se eliminarán todos los atajos contenidos en la carpeta.

## Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre fondos de pantalla precargados o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente Pantalla de inicio.
2. Toque **Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo** para tener acceso a estas opciones:
  - **Galería:** acceda a la galería para seleccionar una foto.
  - **Fondos de pantalla en movimiento:** elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados (pantalla de inicio solamente).
  - **Fotos:** acceda a Fotos de Google para seleccionar una foto (pantalla de inicio solamente).
  - **Fondos de pantalla:** elija uno de los fondos de pantalla precargados.

---



**Nota:** También puede fijar el fondo de pantalla en los ajustes. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **Dispositivo** → **Fondo de pantalla**.

---



## Pantalla Aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el tablet. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse de varias formas. Para cambiar la organización de los iconos de aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Tipo de vista**.
3. Toque **Cuadrícula personalizada** o **Cuadrícula alfabética**.



Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Menú** → **Editar**.
3. Toque sin soltar un icono y arrástrelo a una nueva posición.
4. Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte “*Añadir un atajo o widget*” en la página 33.





### Para ver sus aplicaciones descargadas:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.
2. Toque  **Descargas** para ver las aplicaciones descargadas.
3. Toque un icono en la pantalla **Aplicaciones descargadas** para iniciar la aplicación.  
— o bien —

Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte *“Añadir un atajo o widget”* en la página 33.

### Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y borrar datos:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **General** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **Todo**, recorra la lista de aplicaciones y toque la aplicación para abrir una pantalla con detalles sobre la aplicación.

### Más información sobre aplicaciones

Para obtener más información, consulte *“Aplicaciones”* en la página 77.

En esa sección se describe y se enlista cada aplicación que está disponible en la pantalla Aplicaciones. Si la aplicación se describe también en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular. También se describen varios widgets.

### Mi revista

Haga su propia revista social mediante Mi revista. Mi revista personal le ofrece noticias e informaciones personalizadas, medios sociales y más en un formato estilo revista.

### Reorganización de widgets en los paneles de revista

#### Adición de un widget de revista

Para añadir un widget de revista a un panel de revista:

1. Pellizque en el panel de revista (consulte *“Personalización de las pantallas de inicio”* en la página 16).
2. Toque para seleccionar una vista previa del panel en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione un widget de revista para añadir al panel. Puede añadir hasta 6 widgets de revista a un panel.


## Para mover un widget de una revista

Para mover un widget de una revista:

1. Toque sin soltar un widget de revista.
2. Arrástrelo a una nueva ubicación.
3. Cambie el tamaño del widget arrastrando el marco, de ser necesario.
4. Pulse para guardar la ubicación del widget de revista.

## Cómo quitar un widget de revista

Para eliminar un widget de una revista:

1. Toque sin soltar el widget de una revista hasta que se libere.
2. Arrástrelo a  **Eliminar** y suéltelo.

## Acceso a Mi revista

Mi Revista está compuesta por varias aplicaciones de pantalla de inicio, noticias desde diversas fuentes y contenido social como Google+.

Para tener acceso a Mi revista:





- Desde una pantalla de inicio, toquen las aplicaciones de pantalla de inicio **Noticias**, **Social** o **Aplicaciones**.

Para personalizar cuáles aplicaciones de pantalla de inicio de Mi revista han de aparecer en las pantallas de inicio, consulte “Personalización de las pantallas de inicio” en la página 16.







## Visualización de Mi revista


Utilice estas acciones mientras visualiza Mi revista.

### Visualización de temas


- Deslice su dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por los temas.
- Toque cualquier vista previa para ver el artículo entero.
- Toque  **Guía de contenido** → **Mi Flipboard** →  **Configuración** → **Ayuda** para obtener ayuda con el uso de Flipboard.
- Toque  **Guía de contenido** → **Mi Flipboard** →  **Configuración** → **Acerca de** para leer los términos de uso.

### Visualización de artículos

- Deslice su dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las páginas.
- Toque  para compartir el artículo.
- Toque  para darle al artículo un “Me gusta”.
- Toque  para guardar el artículo como un favorito.
- Toque  para conectarse a su cuenta Flipboard, o crear una nueva cuenta Flipboard.
- Toque  o  para regresar a la página del tema.

- Toque  **Menú** para ver estas opciones:
  - **Guardar imagen en dispositivo:** guarda una copia de todas las imágenes en la página actual en la galería.
  - **Leer más tarde:** guarda el artículo en su lista de artículos para leerlo más tarde.
  - **Ver en la web:** le muestra la fuente del artículo en Internet.
  - **Informe:** marca el artículo como inapropiado para que Flipboard lo revise.

### Para suscribirse a revistas:



1. Desde cualquier pantalla de inicio, toque la aplicación Mi revista para comenzar.
2. Toque  **Guía de contenido.**

Toque un tema como Noticias o Negocios y toque una revista para suscribirse a la misma.

## Administrador de tareas

Su dispositivo puede ejecutar aplicaciones simultáneamente, con algunas aplicaciones ejecutándose en segundo plano. Utilice el Administrador de tareas para ver cuáles aplicaciones se están ejecutando en el dispositivo y finalizar aplicaciones en uso con el fin de prolongar la duración de la batería. También puede desinstalar aplicaciones del dispositivo y ver cuánta memoria están utilizando las aplicaciones.

### Para acceder al Administrador de tareas:

1. Toque  **Aplicaciones recientes** →  **Administrador de tareas.**
2. Toque cada ficha para ver las opciones:
3. **Aplicaciones activas:** muestra las aplicaciones en ejecución en su dispositivo. Toque **Finalizar** para finalizar una aplicación o **Finalizar todo** para finalizar todas las aplicaciones en ejecución.
4. **Descargado:** muestra aplicaciones instaladas desde Google Play. Toque **Desinstalar** para quitar una aplicación del dispositivo.
5. **Administrador de RAM:** muestra la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) en uso actualmente. Toque **Eliminar memoria** para borrar procesos inactivos y en segundo plano.
6. **Almacenamiento:** muestra las estadísticas de la memoria de almacenamiento interna (almacenamiento en el sistema) y externa (tarjeta SD).

## Captura de pantalla


- Presione sin soltar la  ⓘ **tecla de encender/apagar/bloquear** y  **Inicio** para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.

---

**Nota:** Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

---

### Para ver las capturas de pantalla:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.
2. Toque el álbum **Screenshots** (Capturas de pantalla) para abrirlo.
3. Toque una captura de pantalla para verla.

## Introducción de texto

Utilice el teclado Samsung o la característica entrada por voz para introducir texto.

---


**Nota:** En algunos idiomas no se apoya la introducción de texto. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas apoyados.

---


### Uso del teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Seleccionar método de entrada**, y luego seleccione el tipo de teclado que desea usar.

### Cómo escribir mayúsculas

Toque  antes de introducir un carácter. Para escribir todo en mayúscula, tóquelo dos veces.



### Cambio del tipo de teclado


Toque sin soltar , y luego toque  para cambiar el tipo de teclado.

### Cambio de idiomas del teclado

Añada más idiomas al teclado. Luego deslice la tecla de espacio hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de un idioma a otro.



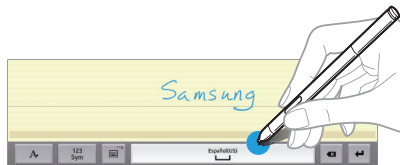


## Escritura a mano

Toque sin soltar  → , y luego escriba una palabra con un dedo o el S Pen. Se sugieren palabras al introducir texto. Seleccione una palabra sugerida.



Utilice gestos de escritura a mano para realizar acciones, como editar o eliminar caracteres e insertar espacios.

## Entrada de lápiz directa

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **Control** → **S Pen** → **Entrada de lápiz directa**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la característica.
3. Cuando el S Pen se suspenda sobre un campo de texto, aparecerá el icono  en la esquina superior izquierda del campo de texto. Toque  para escribir con el S Pen.

4. Para hacer correcciones simples, cambiar idiomas de introducción o para introducir un espacio entre caracteres, toque la herramienta de corrección correspondiente que se muestra en el área de escritura.
5. Cuando esta característica está habilitada, puede realizar las acciones siguientes y mucho más:
  - Enviar un mensaje escrito a mano.
  - Programar una alarma con tan sólo escribir números.



## Introducción de texto por voz

Active la característica de entrada por voz y después hable en el micrófono. El dispositivo mostrará lo que diga.

Si el dispositivo no reconoce sus palabras, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa en la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

## Cómo copiar y pegar

Toque sin soltar sobre un texto, arrastre  o  para seleccionar más texto o menos texto y después toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se copiará al portapapeles.

Para pegar el texto en un campo de introducción de texto, toque sin soltar el lugar donde desea insertarlo y después toque **Pegar**.

## Sección 3: Cuentas y contactos

---

En esta sección se explica cómo administrar sus cuentas y contactos.



### Cuentas

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- **Cuenta Samsung:** añada su cuenta de Samsung.
- **Correo:** añada una cuenta de correo electrónico para sincronizar sus contactos.
- **Google:** añada su cuenta de Google para sincronizar sus contactos, calendario y Gmail.
- **LDAP:** añada una cuenta LDAP para buscar entradas en un directorio LDAP.
- **Microsoft Exchange ActiveSync:** añada su cuenta de Exchange para sincronizar sus contactos, calendario y correo electrónico.
- **Sincronizar aplicaciones con Facebook:** añada una cuenta de Facebook para sincronizar aplicaciones.
- **Twitter:** añada una cuenta de Twitter.

### Configuración de cuentas



Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante el ajuste **Cuentas**.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
2. Toque el tipo de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir las credenciales de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

Su tablet se comunicará con los correspondientes servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.



## Su cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su tablet y computadora.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**.
2. Siga las indicaciones para iniciar sesión en su cuenta existente o crear una nueva.

## Cuenta Samsung



Cree una cuenta de Samsung para acceder a aplicaciones y servicios, y mucho más, de Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Cuenta Samsung**.
2. Siga las indicaciones para iniciar sesión en su cuenta existente o crear una nueva.



## Contactos

Utilice esta aplicación para administrar la información de contactos para sus amigos, familiares y colegas, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.





**Para acceder a los contactos:**

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Contactos**.

### Adición de un contacto

1. Toque  **Contactos** →  **Crear**. Aparecerá la ventana Guardar contacto en.
2. Para elegir dónde se almacenará el contacto, toque **Dispositivo** o una cuenta.  
– o bien –

Toque **Añadir una nueva cuenta** para añadir un cuenta diferente. Para obtener más información, consulte “*Configuración de cuentas*” en la página 41.



3. Toque cada campo para introducir la información. Toque  para añadir otra entrada o  para quitar una entrada. Toque  para elegir una etiqueta.
- **Imagen:** toque el icono de la imagen para asignar una imagen al nuevo contacto.
  - **Nombre:** introduzca el nombre. Toque  para que aparezcan campos de nombre adicionales.
  - **Teléfono:** introduzca un número de teléfono.
  - **Correo:** introduzca una dirección de correo electrónico.
  - **Grupos:** asigne el contacto a un grupo. Para obtener más información, consulte “Grupos” en la página 46.
  - **Añadir otro campo:** añade campos adicionales para el contacto.
4. Toque **Guardar**.

---



**Nota:** Su entrada de contacto personal aparece siempre al principio de la lista de contactos, bajo YO. Toque **Set up profile** (Configurar perfil) para añadir su información de contacto.

---

## Actualización de contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
3. Toque  **Editar**.
4. Toque cualquier campo para editarlo.


## Eliminación de contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para mostrarlo.
3. Toque  **Eliminar**.
4. En la indicación, toque **Aceptar**.



## Opciones de visualización de contactos

Existen diversas maneras de visualizar sus contactos.



1. Toque  **Contactos**.
2. Toque la ficha **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos** para ver los contactos de varias maneras:
  - **Grupos**: muestra los contactos ordenados por grupos—como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en cada grupo se muestra junto al nombre del grupo. Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte “*Creación de un grupo nuevo*” en la página 46.
  - **Favoritos**: muestra sólo sus contactos favoritos (o marcados con estrella). Para obtener más información, consulte “*Favoritos*” en la página 47.
  - **Contactos**: muestra todos sus contactos. Toque el campo **Buscar** e introduzca una palabra clave para que se muestren los contactos que contengan esa palabra clave.
3. Al visualizar **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos**, toque  **Menú** para ver opciones.
4. Al visualizar la ficha **Contactos**, toque  **Menú** → **Configuración** con el fin de ver los ajustes para contactos.

## Contactos unidos




Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para la misma persona.

Vincular, o unir, registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

### Cómo unir contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la *lista de contactos* para verlo.
3. Toque  **Menú** → **Unir contacto**.
4. Toque el contacto que desea unir. La información del contacto unido se mostrará con la información del contacto original.
5. Repita los pasos 3 y 4 para unir otros contactos.

## Separación de contactos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la *lista de contactos* para verlo.
3. Toque  **Menú** → **Separar contacto**. Aparecerá una lista de contactos unidos.
4. Toque  para separar un contacto unido.



## Cómo compartir información de contactos

Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

---



**Nota:** No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

---

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque  **Menú** → **Compartir tarjeta de presentación vía**.
3. Toque **Contacto seleccionado** para compartir solamente el contacto visualizado, o toque **Varios contactos**.
4. Toque un método de envío, como Bluetooth o Correo.
5. Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

## Importación y exportación de contactos

Para hacer copias de seguridad de sus contactos y restaurarlos, puede exportar su lista de contactos a un dispositivo de almacenamiento (como una computadora), o importar su lista de contactos desde un dispositivo de almacenamiento.



1. Utilice el cable USB para conectar su dispositivo al dispositivo de almacenamiento.
2. Toque  **Contactos**.
3. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Importar/Exportar**.
4. Toque una opción y después siga las indicaciones.

## Grupos

Asigne contactos a grupos, como compañeros, familia o amigos, para agilizar la búsqueda de contactos o enviar rápidamente un correo electrónico a los miembros de un grupo.

### Creación de un grupo nuevo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.

1. Toque  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque  **Crear**.
3. Toque el campo **Nombre de grupo** e introduzca un nombre.
4. Toque **Añadir miembro**, toque contactos individuales o toque **Todo** y después toque **Realizado** para añadir los contactos seleccionados al grupo.
5. Toque **Guardar**.

---



**Consejo:** Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo. Al editar un contacto, toque el campo **Grupos** para añadir grupos adicionales.

---



Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte “*Opciones de visualización de contactos*” en la página 44.

### Adición de miembros a un grupo



Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupos del contacto. Para obtener más información, consulte “*Actualización de contactos*” en la página 43.

1. Toque  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque el grupo al cual desea añadir miembros.
3. Toque  **Menú** → **Añadir miembro**.  
Aparecerán los contactos que se pueden añadir.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea añadir.
5. Toque **Realizado** para añadir los contactos al grupo.



### Cómo quitar miembros de un grupo

1. Toque  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque el grupo del cual desea quitar miembros.
3. Toque  **Menú** → **Eliminar miembro**.
4. Toque **Todo** o el nombre de cada contacto que desea quitar.
5. Toque **Realizado** para quitar los contactos.

## Cambio del nombre de un grupo

1. Toque  **Contactos** → ficha **Grupos**.
2. Toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
3. Toque  **Menú** → **Editar**.
4. Toque el campo **Nombre de grupo** e introduzca un nuevo nombre.
5. Toque **Guardar**.



## Eliminación de grupos

1. Toque  **Contactos** → ficha **Grupos** →  **Menú** → **Eliminar grupos**.
2. Toque grupos individuales o toque **Todo** y después toque **Realizado**.
3. Toque **Sólo grupo** para eliminar solamente el grupo, o **Grupo y miembros del grupo** para eliminar el grupo y los miembros de ese grupo.

## Favoritos

Marque registros de contactos con una estrella dorada ★ para identificarlos como favoritos.

### Cómo marcar un contacto como un favorito


1. Toque  **Contactos**.
2. Toque un contacto en la lista de contactos para mostrarlo.
3. Toque  **Estrella** para que su color cambie a dorado ★.

---



**Consejo:** No tiene que editar el contacto para marcarlo como favorito.

---

### Visualización de favoritos

1. Toque  **Contactos**.
2. Toque la ficha **Favoritos**. Sólo se mostrarán sus contactos marcados con estrella.  
— o bien —  
Toque la ficha **Grupos**, después toque **Starred in Android** (Con estrella en Android) para mostrar solo sus contactos marcados con estrella que se guardan en su cuenta de Google.

## Cómo quitar favoritos

1. Toque  **Contactos** → ficha **Favoritos**.
2. Toque  **Menú** → **Eliminar de favoritos**.
3. Toque contactos individuales o toque **Todo** y después toque **Realizado** para quitarlos.

---

**Nota:** Para quitar el contacto actualmente visualizado de su lista de favoritos, toque  **Estrella** junto al nombre del contacto para que se ponga gris .

---

## Sección 4: Mensajes

---

En esta sección se describe cómo enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas con la mensajería.



### Tipos de mensajes

El dispositivo apoya estos tipos de mensajes:

- Correo electrónico
- Gmail
- AT&T Messages
- Hangouts
- Google+


### Correo

Utilice Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Correo**.

### Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Toque  **Correo**.
2. La primera vez que configure una cuenta de correo electrónico, en la pantalla Configurar correo, introduzca una **Dirección de correo** y **Contraseña**, después toque **Siguiente**.  
– o bien –

Para cuentas adicionales, toque  **Menú** → **Configuración** → **Añadir cuenta**.

3. Siga las indicaciones en pantalla para configurar su cuenta de correo electrónico.

4. Toque **Siguiente** para pasar a la siguiente pantalla, o toque **Anterior** para ir a la pantalla Aplicaciones.


---

**Nota:** En el caso de cuentas de Exchange ActiveSync, pudiera aparecer la pantalla **Activate device administrator?** (¿Activar el administrador del dispositivo?). Lea la información y toque **Activate** (Activar) para continuar.

---

5. Introduzca un nombre de cuenta y su nombre, si se requiere.
6. Toque **Realizado**.  
El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.





---

**Nota:** Para configurar los ajustes de una cuenta de correo electrónico en cualquier momento, utilice  **Menú** → **Configuración**. Toque la cuenta para que aparezcan los ajustes de configuración de la cuenta.

---

## Administración de sus cuentas de correo electrónico

Si añade más de una cuenta de correo electrónico, desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Toque  **Correo**.
2. Toque el menú desplegable  en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
  - **Vista combinada:** muestra todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
  - **<Nombre de la cuenta>:** muestra los correos electrónicos para la cuenta.
3. Toque  **División de vista** para mostrar el correo electrónico en tres columnas. Toque  para regresar a la vista de dos columnas.

## Actualización de su cuenta de correo electrónico

Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de correo electrónico.

1. Toque  **Correo**.
2. En la barra de la aplicación, toque  **Actualizar**.

## Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

1. Toque  Correo.
2. Toque  Menú → Configuración → Eliminar cuenta.

## Configuración de correo electrónico

Utilice los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.

---





**Nota:** Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

---

1. Toque  Correo.
2. Toque  Menú → Configuración y después toque **Configuración general**. Aparecerán las siguientes opciones:
  - **Pantalla:** le permite establecer cómo se verán los mensajes de correo electrónico en la lista de los mismos y cuando usted abra los mensajes.
  - **Redactar y enviar:** le permite establecer qué funciones estarán disponibles al redactar y enviar mensajes de correo electrónico.
  - **Avanzar automáticamente:** le permite determinar qué pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje. Las opciones son: Correo siguiente, Correo anterior o Lista de correos.




- **Confirmar eliminaciones:** se pide confirmación antes de eliminar mensajes de correo electrónico.
  - **Remitentes con prioridad:** introduzca direcciones de correo que desea que se consideren como una prioridad.
  - **Direcciones spam:** le permite administrar su lista de direcciones de correo no deseado (spam).
  - **Reglas para el filtro:** le permite crear reglas para filtrar el correo electrónico basado en nombres, direcciones o asunto.
3. Toque una cuenta para configurar ajustes específicos. Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

## Redacción y envío de correo electrónico



1. Toque  Correo.
2. Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
3. Toque  Redactar correo y después toque los campos para agregar destinatarios y escribir el texto del correo.
4. Al redactar un mensaje:
  - Toque  Menú para ver opciones: Programar envío, Prioridad, Opciones de envío y Opciones de seguridad.
  - Toque  Adjuntar para adjuntar un archivo al mensaje.

Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo electrónico.





5. Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo. Toque los botones de opción de texto para editar y formatear el texto de su mensaje.
6. Toque  **Enviar** para enviar el mensaje.  
– o bien –  
Toque  **Guardar** para guardar el correo electrónico en la carpeta Borrador.  
– o bien –  
Toque  **Descartar** para descartar el correo electrónico.

### Responder un correo electrónico



1. Toque  **Correo**.
2. Abra un correo electrónico que haya recibido.
3. Toque  **Responder** para contestar al remitente del mensaje.

### Reenvío de un correo electrónico

1. Toque  **Correo**.
2. Abra un correo electrónico que haya recibido.
3. Toque  **Reenviar** para redirigir este mensaje a otro contacto.


## Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Gmail**.

### Configuración de su cuenta de Gmail

Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.






1. Toque  **Gmail**.
2. Siga las indicaciones para acceder a su cuenta o crear una nueva. El dispositivo se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en la bandeja de entrada.

---

**Nota:** Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google** para añadir una cuenta adicional de Google.

---

## Redacción y envío de Gmail

1. Toque  **Gmail**.
2. Toque  **Redactar** y después toque campos para redactar el mensaje. Al redactar un mensaje, toque  **Menú** para tener acceso a opciones.
3. Toque  **ENVIAR** para enviar el mensaje.  
– o bien –  
Toque  **Menú** → **Guardar como borrador** para guardar un borrador del mensaje.

## Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de Gmail.

1. Toque  **Gmail**.
2. Al visualizar el buzón de entrada, arrastre el dedo hacia abajo por sus mensajes.



## Ajustes de Gmail

Utilice los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

1. Toque  **Gmail**.
2. Toque  **Menú** → **Configuración** para ver los ajustes.



## AT&T Messages

AT&T Messages combina sus mensajes de texto, llamadas y mensajes de voz en una sola conversación, a la que se puede acceder mediante el teléfono o la computadora.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Messages**.



## Hangouts

Conocido anteriormente como Google Talk, Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familia, compartir fotos y hacer videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Hangouts**.

## Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, o usar Subida instantánea para cargar automáticamente fotos y videos a su propio álbum privado en Google+.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Google+.**

## Sección 5: Multimedia

---

En esta sección se explica cómo utilizar las características de música en el dispositivo, incluyendo la aplicación Música y el reproductor de música. También se describen Flipboard, SketchBook for Galaxy y WatchON.

### Cómo escuchar música

Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, auriculares conectados mediante cable o auriculares Bluetooth.

Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 106.

Presione la **tecla de volumen** en la parte superior del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la **tecla de volumen** para ajustar el volumen de reproducción.

### Play Music



---

**Nota:** Algunas opciones requieren una cuenta de Google.

---

Google Play Music es un servicio de Google que le brinda acceso instantáneo a su colección personal de música almacenada en Internet y en su dispositivo. Google Play Music le permite explorar, comprar y reproducir canciones adquiridas desde la aplicación Google Play Store, así como canciones que haya cargado desde su propia biblioteca de música.

Para obtener más información, visite [music.google.com](http://music.google.com).

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Play Music**.

## Reproductor de música

Utilice la aplicación Música para escuchar música.

Para acceder al reproductor de música:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →



 **Música**.

La aplicación del reproductor de música busca música y listas de reproducción en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta de memoria instalada. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Mostrará a continuación su música en varias formas.

2. Toque una ficha, como **Listas de reproducción**, **Canciones**, **Álbumes**, etc. para cambiar la manera en que se visualiza el contenido de su biblioteca.



## Buscar música

Para buscar música en su biblioteca:

1. Toque  **Música**.
2. Toque  **Buscar** y utilice el teclado para escribir el nombre de un artista, álbum o canción.

## Opciones y ajustes del reproductor de música


Para utilizar las opciones y configurar los ajustes del reproductor de música:

1. Toque  **Música**.
2. Toque  **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
  - **Crear lista de reproducción/Guardar como lista de reproducción:** le permite crear una nueva lista de reproducción o añadir pistas a una lista de reproducción.
  - **Vía Bluetooth:** le permite compartir música mediante Bluetooth.
  - **Eliminar:** le permite eliminar los elementos seleccionados o todos los elementos.
  - **Cuadro musical:** le permite crear una lista de reproducción basándose en un estado de ánimo.
  - **Buscar dispositivos:** le permite compartir música con dispositivos cercanos.
  - **Configuración:** aparecerán los siguientes ajustes:
    - Reproductor:**
      - **SoundAlive:** le permite configurar SoundAlive.
      - **Adapt Sound:** le permite mejorar la calidad del sonido.
      - **Velocidad de reproducción:** le permite disminuir o aumentar la velocidad de la reproducción.
      - **Desactivación automática de música:** establezca la opción en Desactivado o configure que la música se desactive automáticamente tocando uno de los valores de tiempo.

- **Letra:** muestra la letra de la canción, si está disponible.
- **Volumen inteligente:** ajusta automáticamente el volumen para adaptarlo al entorno.

### Mi música

- **Fichas:** le permite personalizar las fichas que aparecen en la pantalla principal de Música. Las fichas Listas de reproducción y Canciones no son opcionales.
- **Listas de reproducción:** le permite personalizar los tipos de listas de reproducción que aparecen. El tipo Favoritos no es opcional.


Para reorganizar las fichas o listas de reproducción, toque la cuadrícula  de una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.

## Administración de listas de reproducción

Cree, administre o elimine una lista de reproducción:

- Toque  **Música**.



### Cómo crear una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque  **Menú** → **Crear lista de reproducción**.  
— o bien —


Bajo **Mis listas de reproducción**, toque **Crear lista de reproducción**.

3. Utilice el teclado para introducir un nombre para la lista de reproducción y toque **Aceptar**.



### Adición de canciones a una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción** y, bajo **Mis listas de reproducción**, toque una lista de reproducción. Toque  **Añadir pistas**.  
— o bien —  
Toque la ficha **Canciones** y después toque  **Menú** → **Añadir a lista**.
2. Toque cada canción que desea añadir o toque **Todo** y después toque **Aceptar**.
3. Si aparece la pantalla AÑADIR A LISTA, toque una lista de reproducción, **Crear lista de reproducción** o **Now Playing** (Ahora en reproducción).

### Cambio del nombre de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción** y, bajo **Mis listas de reproducción**, toque una lista de reproducción.
2. Toque  **Menú** → **Editar título**.
3. Utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción y toque **Aceptar**.


## Cambio del orden de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción** y, bajo **Mis listas de reproducción**, toque una lista de reproducción.
2. Toque  **Menú** → **Cambiar orden**.
3. Toque la cuadrícula  para una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
4. Toque **Aceptar** para cambiar el orden y guardar la lista de reproducción.


## Reproducción de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque **Favoritos**, **Más reproducidas**, **Reproducidas recientemente** o **Añadidas recientemente**, o toque el título de una lista de reproducción que haya creado.
3. Toque una canción para reproducir la lista de reproducción empezando desde esa canción.


## Cómo quitar canciones de listas de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción** y después toque una lista de reproducción.
2. Toque  **Menú** → **Eliminar**.
3. Toque cada canción que desea quitar o toque **Todo**.
4. Toque **Aceptar** para guardar la lista de reproducción.

## Eliminación de una lista de reproducción

1. Toque la ficha **Listas de reproducción**.
2. Toque  **Menú** → **Eliminar**.
3. Toque cada lista de reproducción que desea quitar o toque **Todo**.
4. Toque **Realizado**.

## Reproducción de música

1. Toque  **Música**.
2. Toque una canción o toque con álbum o género y después toque una canción en la lista de canciones en el álbum.  
La canción que toque empezará a reproducirse. A menos que haya elegido una opción de repetición, las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que se llegue al final de la lista. De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

## Acceso al reproductor de música


Si se sale de la aplicación del reproductor de música y la música se está reproduciendo, en la barra del sistema se visualizará el icono de notificación de música ►.


Puede cambiar de canción o regresar fácilmente al reproductor de música:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.  
Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque la miniatura de la canción para visualizar el reproductor de música. También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior en el panel.

## Controles del reproductor de música

Cuando una canción se está reproduciendo, se visualiza la pantalla del reproductor de música y están disponibles varios controles.

1. Toque  **Música**.
2. Toque una canción o lista de reproducción para empezar la reproducción.  
El reproductor de música aparecerá debajo de la lista de música.
3. Toque la miniatura de la canción para ampliar el reproductor de música

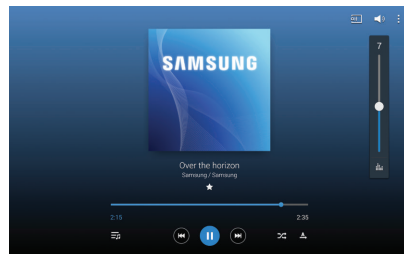



Durante la reproducción, los siguientes controles están disponibles.



Busca dispositivos habilitados para DLNA.



Control de volumen y SoundAlive.



Control de volumen mostrando el volumen silenciado.



Toque este control para ver y fijar las opciones de SoundAlive.



Accede a los ajustes. Para obtener más información, consulte “*Opciones durante la reproducción de una canción*” en la página 61.



Asigna la canción actual como una favorita.



Toque y arrastre el final de la barra de progreso para avanzar o retroceder dentro de la canción actual.



Muestra las canciones en la lista de reproducción actual.



Tóquelo sin soltarlo para retroceder en la canción. Toque en él para ir a la canción anterior.



Pone en pausa la canción.



Reinicia la canción después de estar en pausa.



Tóquelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en la canción. Toque en él para ir a la siguiente canción.



Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.



Reproduce canciones en orden consecutivo, no aleatorio.



Reproduce toda la lista de canciones una vez.





Vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.



Repite la canción actualmente en reproducción.



## Opciones durante la reproducción de una canción

Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

1. Toque  **Música**, toque una lista de reproducción o un álbum y después una canción.
2. Toque el reproductor de música para ampliarlo.
3. Toque  **Menú** para que aparezcan las siguientes opciones:
  - **Vía Bluetooth:** le permite reproducir la canción actual utilizando un dispositivo Bluetooth.
  - **Añadir a lista de reproducción:** le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.
  - **Definir como tono de alarma:** le permite utilizar la canción actual como un tono de alarma.
  - **Buscar dispositivos:** le permite detectar y conectarse directamente a dispositivos cercanos.
  - **Configuración:** muestra los ajustes del reproductor de música. Para obtener más información, consulte “Opciones y ajustes del reproductor de música” en la página 56.
  - **Detalles:** muestra detalles sobre la canción.
  - **Finalizar:** esta opción le lleva de vuelta a la pantalla de inicio.

## Reproducción de música según el estado de ánimo

Seleccione música agrupada según el estado de ánimo. El dispositivo crea automáticamente la lista de reproducción.

- Toque  **Música** →  **Menú** → **Cuadro musical** y seleccione la celda de un estado de ánimo.  
– o bien –  
Seleccione varias celdas arrastrando el dedo sobre las mismas.

## Flipboard



Cree una revista digital personalizada con todo lo que se compartió con usted. Acceda a noticias, fuentes personales y otro material relacionado. Recorra las noticias de Facebook, tweets de su cuenta de Twitter, fotos desde amigos, y mucho más.

Visite [flipboard.com](http://flipboard.com) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Flipboard.

---

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Flipboard**.



## SketchBook for Galaxy


Utilice esta aplicación para crear rápidamente conceptos y bocetos de sus ideas para un proyecto.

---

**Nota:** La aplicación SketchBook debe estar instalada antes de usarla. Toque Aceptar en el menú emergente y siga las instrucciones en pantalla.

---

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **SketchBook for Galaxy**.
2. Utilice herramientas artísticas para dibujar y pintar arte digital. La imagen se guarda en la galería

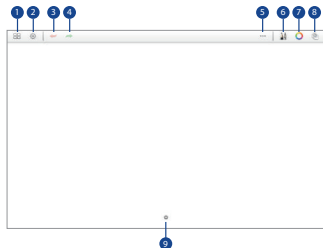

## Herramientas de Sketchbook

1. Cree y guarde un cuaderno de bocetos.
2. Muestre ajustes e información acerca de SketchBook.
3. Anule la última acción.
4. rehaga la última acción.
5. Use herramientas de SketchBook.
6. Cambie el tipo de pincel y ajustes.
7. Cambie el color de pincel.
8. Añada o elimine capas.
9. Registre las herramientas que se utilizan con frecuencia.

## WatchON

Disfrute todas sus películas y programas de televisión favoritos con WatchON.



---

**¡Importante!** Antes de utilizar WatchON, verifique que haya disponible una conexión a Internet activa. Para obtener más información, consulte “Wi-Fi” en la página 102.

---

- Antes de comenzar la configuración inicial de la aplicación WatchON, asegúrese de que su televisor esté apagado.
- Para mejorar sus recomendaciones, activar la visualización continua entre varias pantallas y simplificar la compra de contenido desde Samsung WatchON, inicie sesión en su cuenta de Samsung antes de utilizar WatchON. Para obtener más información, consulte “Cuenta Samsung” en la página 42.

### Configuración inicial

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **WatchON**.  
Aparecerá la pantalla de configuración de WatchON.
2. Toque **Configurar WatchON**.  
Aparecerá la política de privacidad.

3. Lea la política de privacidad, marque la casilla **He leído y acepto los términos de la política de privacidad indicada arriba** y toque **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

### Menú de WatchON

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **WatchON**.
2. Toque  **Menú** para tener acceso a las siguientes opciones:
  - **Iniciar sesión:** inicie sesión en su cuenta de Samsung para mejorar su experiencia en WatchON.
  - **Configuración:** le permite configurar los ajustes de Samsung WatchON. Siga las instrucciones en pantalla.
  - **Ayuda:** muestra información de ayuda para Samsung WatchON y un número de teléfono de contacto.



## Sección 6: Cámara y videocámara

---

### Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotos o grabar videos.

Utilice **Galería** para ver las fotos y los videos capturados con la cámara del dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Cámara**.

---

**Nota:** La cámara se apaga automáticamente cuando no esté en uso.

---

---

**Nota:** Asegúrese de que el lente de la cámara esté limpio. En caso contrario, es posible que el dispositivo no funcione correctamente en algunos modos que requieren una resolución alta.

---

### Etiqueta para el uso de cámaras


- No tome fotos o videos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotos o videos en lugares donde las cámaras estén legalmente prohibidos.
- No tome fotos o videos en lugares donde pudiera infringir la privacidad de otras personas.

### Tomar fotos

1. Toque la imagen en la pantalla de vista previa, donde desea que la cámara se enfoque.

Cuando la cámara esté enfocada en el sujeto, el marco del área de enfoque se volverá verde.


2. Toque  para tomar la foto.

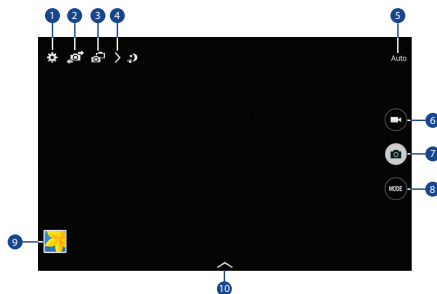



1. Le permite cambiar los ajustes de la cámara.
2. Alterna entre la cámara delantera y la trasera.
3. Cambia al modo dual de cámara.
4. Muestra más opciones.
5. Muestra el modo actual.
6. Botón para grabar videos.
7. Botón de cámara.
8. Modo de captura.
9. Abre la galería para ver fotos y videos.
10. Le permite seleccionar un efecto disponible.

## Modo de captura

Están disponibles varios efectos fotográficos. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.



- Toque **MODO** y después recorra las opciones en la parte derecha de la pantalla.
  - **Automático:** permite que la cámara evalúe los alrededores y determine el modo adecuado para la foto.
  - **Belleza facial:** toma una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.
  - **Mejor imagen:** le permite tomar una serie de fotos y después guardar la mejor.
  - **Mejor rostro:** le permite tomar múltiples fotos de grupo al mismo tiempo y combinarlas para crear la mejor imagen posible.
    - Toque  para tomar múltiples fotos. Para obtener la mejor toma, sujete la cámara firmemente y manténgase inmóvil al tomar fotos. Cuando se abra la **Galería**, toque el marco amarillo en cada cara y elija la mejor pose individual para el sujeto. Después de seleccionar una pose para cada persona, toque **Guardar** para fusionar las imágenes en una sola foto y guárdela.

- **Sonido y captura:** le permite tomar una foto con sonido.
  - Toque  para tomar una foto. Después de tomar la foto, el dispositivo grabará sonido durante unos segundos.
- **Drama:** le permite tomar una serie de fotos y combinarlas para crear una imagen que muestre estelas de movimiento. Para obtener la mejor toma, siga estos consejos. Es posible que en otras condiciones de captura el dispositivo no tome fotos correctamente.
  - Sujete la cámara firmemente y manténgase inmóvil mientras al tomar fotos.
  - Tome fotos de un sujeto que se esté moviendo en una dirección.
  - Tome fotos con fondos que no tengan objetos que se estén moviendo.
  - Evite tomar fotos de un sujeto y un fondo que tengan colores similares.
  - Evite tomar fotos de un sujeto que esté muy cerca o muy lejos para caber en el visor, o que sea demasiado largo, como un autobús o un tren.
- **Tono enriquecido (HDR):** le permite tomar fotos sin perder detalles en áreas con mucha iluminación u oscuras.
- **Borrador:** borra los movimientos de sujetos moviéndose en el fondo.
  - Toque  para tomar una serie de foto. El dispositivo quitará los rastros de movimiento de sujetos que se estén moviendo. Para restaurar la foto original, toque Show moving objects (Mostrar objetos en movimiento) y después toque el área resaltada. Para obtener la mejor toma, siga estos consejos.
  - Sujete la cámara firmemente y manténgase inmóvil mientras al tomar fotos.
  - Evite tomar fotos de un sujeto y un fondo que tengan colores similares.
  - Al tomar fotos de un sujeto que se está moviendo muy poco o mucho, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.
  - Si hay múltiples sujetos en movimiento en el fondo, la cámara podría no reconocer todos los movimientos.

- **Panorámica:** le permite tomar una foto compuesta de varias combinadas. Para obtener la mejor toma, siga estos consejos:
  - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
  - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de guía.
  - Evite tomar fotos de un sujeto en frente de fondos irreconocibles, como un cielo vacío o paredes sin nada.
- **Deportes:** utilice este ajuste para sujetos en movimiento rápido.


## Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen ancha horizontal que consiste en múltiples fotos.





1. Toque **MODO** → **Panorámica**.
2. Toque  y mueva la cámara en una dirección. Cuando el marco azul se alinee con el visor, la cámara tomará automáticamente otra foto en una secuencia panorámica. Para dejar de fotografiar, toque . Si el visor se encuentra fuera de dirección, el dispositivo deja de fotografiar.

## Aplicación de efectos de filtro



Utilice los efectos de filtro para capturar fotos o videos únicos.

- Toque  y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

## Grabación de videos


- Para grabar un video, toque  para empezar a grabar.
- Para poner en pausa la grabación, toque .
- Para continuar la grabación, toque .
- Para detener la grabación, toque .

Al grabar, utilice las siguientes acciones:

- Para cambiar manualmente el enfoque, toque el lugar donde desea enfocar. Toque  para usar enfoque automático.
- Para capturar una imagen del video al grabar, toque .



## Modo de grabación

- Toque > Opciones →  **Modo de grabación** para cambiar el modo de grabación.
  - **Normal:** utilice este modo para una calidad normal.
  - **Movimiento rápido:** utilice este modo para la grabación de escenas de acción.

## Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Use el botón de **Volumen** para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en la pantalla para acercar la imagen, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.




---


**Nota:** El efecto de acercamiento y alejamiento está disponible cuando utiliza la característica de zoom durante la grabación de videos.

---

## Modo de cámara doble

Cuando se toma una foto de un paisaje con la cámara trasera de la cámara, la foto o el video capturado por la cámara delantera aparece en una pequeña ventana dentro de la pantalla del visor, o viceversa. Utilice esta característica para tomar simultáneamente una foto de un paisaje hermoso y una foto de sí mismo.

- Toque  para cambiar al modo de cámara doble. Toque  para tomar una foto o toque  para grabar un video.

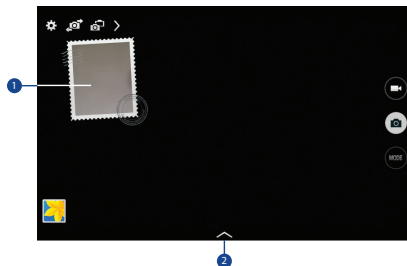


1. Toque la ventana para cambiar su tamaño o moverla a una nueva posición.
2. Seleccione entre los varios estilos que están disponibles.

---


**Nota:** Puede grabar videos en el modo de cámara doble durante un máximo de 5 minutos en alta definición completa y durante un máximo de 10 minutos en alta definición.

---

## Compartir imagen

- Toque **> Opciones** →  y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Compartir imagen:** le permite enviar una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.
  - **Compartir foto de amigo:** le permite establecer que el dispositivo reconozca el rostro de una persona que haya etiquetado en una foto y enviarla a esa persona.
  - **Visor remoto:** tome imágenes usando el visor de un dispositivo conectado. (Se requiere una conexión de Wi-Fi Directo).

## Configuración de los ajustes para la cámara

- Toque  para configurar los ajustes de la cámara. No todas las siguientes opciones están disponibles para los modos de cámara fija y videocámara. Las opciones disponibles varían en función del modo que se utiliza.
- Cámara:**
- **Tamaño de la imagen:** le permite seleccionar una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta usan más memoria.
  - **Disparo continuo:** se toma una serie de fotos de sujetos en movimiento.
  - **Pulse para capturar imágenes:** toque la imagen en la pantalla de vista previa para tomar fotos.

- **Detección de rostro:** le permite establecer que el dispositivo reconozca los rostros de las personas. Esto le ayudará a tomar fotos de esas personas.
- **Modos de medición:** le permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de luz. Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide el brillo de la luz en una ubicación específica. Matriz calcula el promedio en toda la escena.
- **ISO:** le permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad lumínica de la cámara. Se mide en equivalentes de cámara de película. Los valores bajos son para objetos estáticos u objetos bien iluminados. Los valores más altos son para objetos en movimiento rápido o poco iluminados.
- **Estabilización inteligente:** le permite activar o desactivar la característica de antivibración. Esta característica ayuda a enfocar cuando la cámara se está moviendo.-
- **Guardar como:** le permite establecer que el dispositivo elimine la foto original cuando se toman fotos con un tono enriquecido.

### **Videocámara:**

- **Tamaño del video:** le permite seleccionar una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta usan más memoria.
- **Estabilización de video:** le permite activar o desactivar la característica de antivibración. Esta característica ayuda a enfocar cuando la cámara se está moviendo.-

### **Configuración:**

- **Etiqueta de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.

---

**Nota:** Para mejorar las señales de GPS, evite hacer tomas en lugares donde la señal pueda resultar obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o también bajo condiciones meteorológicas adversas.

---

---

**Consejo:** Su ubicación pudiera aparecer en las fotos cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.

---

- **Revisar imágenes/videos:** le permite configurar que se muestren las fotos o los videos después de capturarlos.

- **Tecla de volumen:** le permite establecer que el dispositivo utilice el botón de volumen para controlar la función de obturador o de zoom.
- **Temporizador:** use esto para tomas con un retraso de tiempo.
- **Balance de blancos:** seleccione un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de colores parecidos a la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposición:** le permite cambiar el valor de exposición. Esto determina cuánta luz recibirá el sensor de la cámara. Para situaciones de poca luz, utilice una exposición más alta.
- **Instrucciones** (Líneas de guía): muestra guías en el visor para ayudarlo con la composición al seleccionar sujetos.
- **Flash:** active o desactive el flash.
- **Control de voz:** le permite establecer que la cámara tome fotos con comandos de voz.
- **Nombre del archivo contextual:** le permite configurar la cámara para mostrar etiquetas contextuales. Active esta opción para utilizar la característica Etiquetar amigo en la galería.

- **Guardar como volteada:** invierte la imagen para crear una imagen a espejo de la escena original.
- **Almacenamiento:** seleccione la ubicación en la memoria para almacenamiento.
- **Sonido de obturador:** se reproduce un sonido al tomar una foto.
- **Restablecer:** restablezca la configuración de la cámara.

## Atajos

Reorganice los atajos para un acceso fácil a las varias opciones de la cámara.

1. Toque > **Opciones**.
2. Toque sin soltar el icono de un atajo para que se muestren todos los atajos.
3. Toque sin soltar una opción y arrástrela a un espacio vacío en la parte superior de la pantalla.
4. Toque y arrastre otros iconos dentro de la lista para moverlos.



---

**Consejo:** Toque **Restablecer** para restablecer el diseño de los ajustes rápidos en sus ajustes predeterminados.

---

## Galería

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Galería**.

### Visualización de imágenes

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).

- Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes se muestran por fecha de creación.

- Seleccione una imagen para verla a pantalla completa.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen siguiente o anterior.



## Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen.

- Pulse dos veces en cualquier lugar en la pantalla acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier lugar para acercar la imagen. Pellizque la pantalla para alejar la imagen.

### Visualización de imágenes utilizando la característica de movimiento

Utilice la característica de movimiento para ejecutar una función con un movimiento particular. Para obtener más información, consulte “Movimientos” en la página 140.


1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **Controles**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) junto a **Movimientos** para activar ☒ **ON** los movimientos.
3. Toque los botones **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar ☒ **ON** cada característica.

## Reproducción de videos


Los archivos de video muestran el icono  en sus miniaturas.

- Seleccione un video para verlo y toque .

## Cómo recortar segmentos de un video


1. Seleccione un video y después toque  **Recortar**.
2. Mueva el corchete de inicio al punto inicial deseado, mueva el corchete de cierre al punto final deseado y después guarde el video.

## Edición de imágenes

- Mientras visualiza una imagen, toque  **Menú** y utilice las siguientes funciones:
  - **Editar**: utilice el Editor de imágenes para editar la foto.
  - **Favorito**: le permite añadirla a la lista de favoritos.
  - **Presentación de diapositivas**: inicia una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
  - **Marco de imágenes**: utilice esta función para añadir un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta Photo frame (Marco de imagen).
  - **Añadir una nota detrás de la imagen**: utilice para escribir una nota al reverso de la imagen. Toque  para editar la nota.
  - **Copiar a portapapeles**: copia al portapapeles.

- **Imprimir**: le permite imprimir la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pudieran no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar**: le permite cambiar el nombre del archivo.
- **Compartir foto de amigo**: le permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetada en la imagen.
- **Girar a la izquierda**: gira hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha**: gira hacia la derecha.
- **Recortar**: le permite cambiar el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen en el marco.
- **Definir como**: le permite establecer la imagen como fondo de pantalla o como imagen de contacto.
- **Detalles**: muestra detalles de la imagen.
- **Configuración**: le permite cambiar los ajustes de la galería.

## Modificación de imágenes

- Mientras visualiza una imagen, toque  **Menú** → **Editar** y utilice las siguientes funciones:
  - **Rotar**: le permite girar la imagen.
  - **Recortar**: le permite recortar la imagen.
  - **Color**: le permite ajustar la saturación o el brillo de la imagen.
  - **Efecto**: le permite aplicar efectos a la imagen.
  - **Adhesivo**: le permite adjuntar adhesivos.

- **Dibujo:** le permite dibujar en la imagen.
- **Marcos:** le permite aplicar marcos a la imagen.

## Imágenes favoritas

- Mientras visualiza una imagen, toque  **Menú** → **Favorito** para añadir la imagen a la lista de favoritos.




## Eliminación de imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:


- En una carpeta, toque  **Menú** → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcándolas y después toque  **Eliminar**.
- Al visualizar una imagen, toque  **Eliminar**.

## Cómo compartir imágenes


Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  **Menú** → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcándolas y después toque  para enviarlas a otras personas o compartirlas mediante servicios de redes sociales.
- Al visualizar una imagen, toque  para enviarla a otras personas o compartirla mediante servicios de redes sociales.

## Establecimiento como fondo de pantalla



- Mientras visualiza una imagen, toque  **Menú** → **Definir como** para establecer la imagen como el fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

## Etiquetado de rostros

1. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Etiquetas** → **Etiqueta de rostro**.  
Aparecerá un marco amarillo alrededor del rostro reconocido.
2. Toque el rostro, toque **Añadir nombre** y después seleccione o añada un contacto.
3. Cuando la etiqueta de rostro aparezca en una imagen, toque la etiqueta de rostro y utilice las opciones disponibles, como enviar mensajes.



## Uso de Etiquetar amigo

Para mostrar una etiqueta contextual (clima, ubicación, fecha y nombre de la persona) al abrir una imagen:

1. Toque  **Menú** → **Configuración** → **Etiquetas** → **Etiquetar amigo**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  **ON** Etiquetar amigo.


## Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

- Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Video**.

### Reproducción de videos

Seleccione un video para reproducirlo.

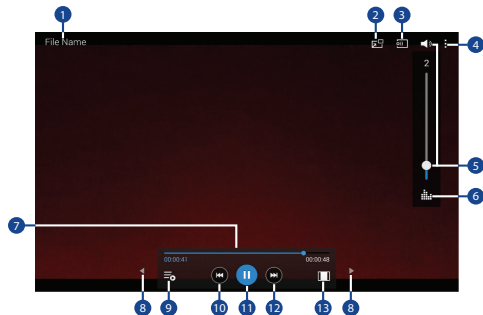


1. Nombre del video.
2. Se utiliza el reproductor emergente.
3. Busca dispositivos habilitados para DLNA.


4. Accede a opciones adicionales.
5. Toque para que se muestre el control de volumen, después toque y arrastre en la escala para ajustar el volumen. También puede presionar la tecla de volumen en el costado del dispositivo para ajustar el volumen de reproducción.
6. Muestra el control de volumen (5); toque este icono para acceder a los ajustes de SoundAlive.
7. Se arrastra la barra para avanzar o retroceder.
8. Toque cualquier lado de los controles para cambiar la posición hacia la izquierda o hacia la derecha.
9. Cambia al modo de pantalla dividida y muestra miniaturas de video en el lado izquierdo de la pantalla.
10. Reanuda la reproducción del video actual o salta al video anterior. Toque sin soltar este control para retroceder rápidamente.
11. Pone en pausa y reanuda la reproducción.
12. Pasa al siguiente video. Toque sin soltar el botón para avanzar rápidamente.
13. Le permite cambiar las proporciones de la pantalla.



## Eliminación de videos


1. Toque  **Menú** → **Eliminar**.
2. Toque videos individuales o toque **Seleccionar todo**.
3. Toque **Eliminar**.

## Cómo compartir videos

1. Toque  **Menú** → **Compartir vía**.
2. Toque videos individuales o toque **Seleccionar todo**.
3. Pulse en **Realizado** y seleccione un método para compartir.

## Uso del reproductor de video emergente

Utilice esta característica para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de video.


- Mientras ve videos, toque  para utilizar el reproductor emergente.
- Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor o pellizque para reducirlo.
- Para mover el reproductor, arrastre el reproductor a otra ubicación.

## YouTube


Utilice esta aplicación para ver videos desde el sitio web de YouTube.

- Desde una pantalla de inicio, toque  →  **YouTube**.

## Ver videos

1. Toque  y después introduzca una palabra clave.
2. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un video.
3. Gire el dispositivo a orientación horizontal para ver el video a pantalla completa.

## Ajustes y ayuda


- Toque  **Menú** para configurar los ajustes de YouTube o para ver información de ayuda de YouTube.

## Sección 7: Aplicaciones

---

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

### Actualización de aplicaciones

Una vez que haya registrado su dispositivo (consulte “*Actualización de software*” en la página 156) e iniciado sesión en su cuenta de Google (consulte “*Su cuenta de Google*” en la página 42), puede que vea la notificación  **Actualizaciones disponibles** en la barra de estado si está disponible una nueva versión de una o más aplicaciones, o cuando abra una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje **Actualización disponible**.


**Para actualizar las aplicaciones:**

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.  
Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
2. Toque **Actualizaciones disponibles**.

### Acceso a aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

**Para acceder a aplicaciones:**

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**.  
Aparecerá la pantalla Aplicaciones.
2. Localice el icono de la aplicación y tóquelo para iniciar la aplicación.

---

**Consejo:** Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si no están ahí de forma predeterminada. Para obtener más información, consulte “*Añadir un atajo o widget*” en la página 33.

---

## Nota de acción

Utilice Nota de acción para escribir o dibujar una nota y luego seleccione la nota para realizar varias acciones, como añadir contactos o enviar un correo electrónico.

### Para iniciar Nota de acción:



- Con el botón del S Pen presionado, pulse dos veces en la pantalla. Para obtener más información, consulte “Iniciar Nota de acción” en la página 24.

— o bien —


Toque  **Nota de acción** y luego toque  **Crear**.

## Alarma

Programa alarmas para recordatorios o como un despertador.


1. Toque  **Alarma**.
2. Toque  **Activar alarma** para activar la alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
3. Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque **Guardar** para guardar las actualizaciones.

---



**Nota:** Cuando está programada una alarma,  aparece en la barra de estado.

---

## Programación de alarmas

- Toque  **Crear alarma**, fije una hora a la que sonará la alarma, seleccione los días en que desea que se repita la alarma, y después toque **Guardar**.
  - **Alarma de ubicación:** fije una ubicación. La alarma sólo sonará si se encuentra en esta ubicación.
  - **Aplazar:** ajuste la alarma para que se repita después que toque el botón Aplazar.
    - Fije un intervalo para que se repita la alarma.
    - Fije el número de veces que se repetirá la alarma
  - **Alarma inteligente:** fije una hora para que la alarma comience a sonar suavemente, aumentando su volumen antes de la hora preestablecida.
    - **Intervalo:** fije un intervalo para que se repita la alarma inteligente.
    - **Tono:** elija un tono para la alarma inteligente.
  - **Nombre:** asigne un nombre a la alarma.

## Cómo detener alarmas

- Arrastre  afuera del círculo grande para detener una alarma.
- Arrastre  afuera del círculo grande para repetir la alarma después de una duración de tiempo especificada.

## Eliminación de alarmas

- Toque sin soltar la alarma y después toque **Eliminar**.

## Amazon Kindle

Esta aplicación le permite descargar libros, revistas y periódicos para leerlos en el teléfono.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  Amazon Kindle.

## AT&T AllAccess

AT&T AllAccess le ayuda a evitar cargos por exceso de uso mediante el monitoreo de su uso de datos. Establezca alertas, vea detalles de otros dispositivos en su plan AT&T Mobile Share, y reciba notificaciones cuando se acerque al límite de datos. Puede usar AT&T AllAccess para convertir su dispositivo en un punto de acceso móvil, permitiendo que otras personas compartan su conexión a Internet.

---

**¡Importante!** AT&T AllAccess requiere una suscripción pagada. Si desea suscribirse al servicio, visite [att.com/att/allaccess](http://att.com/att/allaccess) para obtener más información o comuníquese con el representante de servicio al cliente de AT&T.

---

- Toque  AT&T AllAccess.

## AT&T Device Help (Ayuda con el dispositivo AT&T)

AT&T Device Help proporciona información en línea para ayudarle con sus preguntas sobre el tablet.

- Toque  AT&T Device Help.

## AT&T FamilyMap

La aplicación AT&T FamilyMap le permite estar tranquilo al saber que puede utilizarla para localizar cómodamente a un familiar en un mapa desde su dispositivo móvil. Además, AT&T FamilyMap es segura y privada. Solo los usuarios autorizados tienen permiso para localizar a sus familiares.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

---

**¡Importante!** FamilyMap requiere una suscripción pagada. Si desea suscribirse al servicio, visite [att.com/familymap](http://att.com/familymap) para obtener más información o comuníquese con el representante de servicio al cliente de AT&T.

---

- Toque  **AT&T FamilyMap.**

## AT&T Locker

Use AT&T Locker para guardar, compartir y sincronizar todas sus fotos, videos y documentos en un lugar seguro y conveniente – la nube de AT&T.

Visite [locker.att.net/app](http://locker.att.net/app) para saber más.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  **AT&T Locker.**

## AT&T Ready2Go

AT&T Ready2Go se utiliza para configurar sus cuentas de Google, Gmail y correo electrónico, importar contactos y configurar Wi-Fi, todo de forma rápida y fácil.

- Toque  **AT&T Ready2Go.**

## Beats Music

Beats Music es un nuevo tipo de servicio de transmisión continua que combina lo mejor en expertos musicales y tecnología para entregarle siempre la música adecuada en el momento adecuado. Acceda a más de 20 millones de canciones, en todos los géneros. Puede escucharlas inmediatamente o guardarlas en el dispositivo para escucharlas sin conexión.

---

**¡Importante!** Beats Music requiere una suscripción pagada. Si desea suscribirse al servicio, visite [beatsmusic.com](https://beatsmusic.com) para obtener más información o comuníquese con el representante de servicio al cliente de AT&T.

---

- Toque  **Beats Music**.




## Bloomberg Businessweek+

Lea Bloomberg Businessweek+ semanalmente. Proporciona el contenido de la edición impresa de la revista junto a contenidos exclusivos y características interactivas.

- Toque  **Businessweek+**.

## Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.


1. Toque  **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla de función aritmética en pantalla correspondiente.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, toque la tecla = (igual).
6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.
7. Toque  para borrar el resultado.
8. Para borrar el historial de la calculadora, toque  **Borrar historial**.
9. Para problemas más avanzados, utilice los operadores avanzados **sen**, **ln**, **cos**, **log**, **tan**, etc., tal como lo haría en una calculadora de bolsillo.
10. Toque sin soltar entradas en el campo de visualización de la calculadora para copiar o cortar el contenido del campo de visualización.  
Aparecerá el mensaje **Copiado al portapapeles**. Pegue el valor copiado en otra aplicación.

## Calendario


Utilice esta aplicación para administrar eventos y tareas.

- Toque  **Calendario**.



### Creación de eventos

1. Toque  y después toque la ficha **Evento**.
  - Introduzca un **Título** y las fechas **De** y **A**.
  - Toque **Calendario** para seleccionar el calendario que utilizará o con el cual se sincronizará el evento.
  - Toque campos adicionales para introducir más detalles, como la frecuencia con que se repite el evento, su ubicación, etc.
2. Toque **Guardar**.



### Creación de tareas

1. Toque  y después toque la ficha **Tarea**.
  - Introduzca un **Título** y una **Fecha final**.
  - Toque **Tarea** para seleccionar la cuenta que utilizará o con la cual se sincronizará la tarea.
  - Toque campos adicionales para introducir más detalles, como la configuración de un recordatorio, el nivel de prioridad, etc.
2. Toque **Guardar**.

## Sincronización con el calendario de Google

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **General** → **Cuentas** → **Google**.
2. Toque una cuenta de Google → **Sincronizar calendario** → **Sincronizar ahora**.


Para sincronizar manualmente con el fin de recibir actualizaciones:

- Toque  **Calendario** →  **Menú** → **Sincronizar**.

Para mostrar eventos o tareas sincronizados:

- Toque  **Calendario** →  **Menú** → **Calendarios** y después marque la casilla de la cuenta de Google.

## Cómo usar la escritura a mano en la vista de mes


- En la vista de mes, toque  para activar el modo de escritura a mano. Esto sólo es posible en la vista de mes en el modo horizontal.

## Cambio del tipo de calendario



En la parte superior de la pantalla:

1. Toque un tipo de calendario: **Año**, **Mes**, **Semana**, o **Día**.
2. Toque **Lista** para mostrar todos los eventos, o **Tarea** para mostrar todas las tareas.


## Búsqueda de eventos

- Toque  **Buscar** y después introduzca una palabra clave para la búsqueda.
- Para ver los eventos de hoy, toque Hoy en la parte superior de la pantalla.

## Eliminación de eventos

- Toque un evento o una tarea. En la ventana emergente, toque  **Menú → Eliminar**.  
– o bien –  
Toque  **Menú → Eliminar**, seleccione eventos y después toque **Eliminar**.

## Cómo compartir eventos

- Toque un evento. En la ventana emergente, toque  **Menú → Compartir vía** y después seleccione un método de compartir.

## Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotos o grabar videos.

- Toque  **Cámara**.

Para obtener más información, consulte “Cámara” en la página 64.

## Chrome

Utilice Chrome para explorar Internet y transferir las fichas abiertas, los favoritos y los datos de omnibox desde la computadora al tablet.

- Toque  **Chrome**.

## Contactos


Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

- Toque  **Contactos**.

Para obtener más información, consulte “Contactos” en la página 42.

## Descargas

Utilice esta aplicación para ver cuáles archivos se descargaron mediante las aplicaciones.

1. Toque  **Descargas**.
2. Seleccione un archivo para abrirlo con una aplicación apropiada.



## Drive

Utilice la aplicación Google Drive para abrir, ver, cambiar el nombre de y compartir sus documentos de Google Docs y archivos.

Visite [drive.google.com](https://drive.google.com) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  Drive.

## e-Meeting

Samsung e-Meeting es un sistema integrado y seguro, sin servidor, que permite la comunicación sin papel y compartir documentos en tiempo real.

- Toque  e-Meeting.

## Correo electrónico

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares.

- Toque  Correo.

Para obtener más información, consulte “Correo” en la página 49.

## Flipboard

Cree una revista digital personalizada con todo lo que se compartió con usted. Acceda a noticias, fuentes personales y otro material relacionado. Recorra las noticias de Facebook, tweets de su cuenta de Twitter, fotos desde amigos, y mucho más.

Visite [flipboard.com](https://flipboard.com) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Flipboard.

---

- Toque  Flipboard.

## Famigo

Famigo crea un entorno móvil seguro y divertido para los niños, lo cual se logra mediante el bloqueo de anuncios, medios sociales y aplicaciones no seguras. Famigo también ofrece recomendaciones de contenido y aplicaciones seguras para los niños.

- Toque  Famigo.

## Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos. Para obtener más información, consulte “*Galería*” en la página 72.

- Toque  **Galería**.

## Juegos

Disfrute miles de los juegos más nuevos y más populares en el dispositivo.

- Toque  **Juegos**.

## Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante el correo electrónico de Google basado en la web.

- Toque  **Gmail**.

Para obtener más información, consulte “*Gmail*” en la página 52.

## Google

Utilice esta aplicación para realizar búsquedas no solamente en Internet, sino también en las aplicaciones del dispositivo y en sus contenidos.

- Toque  **Google**.

## Google Now

Google Now reconoce las acciones repetidas que se realizaron en el dispositivo (incluye acceso a ubicaciones, citas repetidas en el calendario, consultas de búsqueda y otras acciones más). Google Now usa estas acciones para enviar actualizaciones automáticamente para información específica al usuario en la forma de “tarjetas”.

Para obtener más información, visite [google.com/landing/now](http://google.com/landing/now).

1. Presione sin soltar  **Inicio**.
2. Siga las indicaciones para configurar y usar Google Now.

---

**Nota:** Una vez habilitado Google Now, puede también acceder a esa aplicación tocando  **Google**.

---

## Configuración de Google

Utilice esta aplicación para configurar ajustes para algunas características proporcionadas por Google.

- Toque  **Configuración de Google**.

## Google+

Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para teléfonos móviles.

- Toque  **Google+**.

Para obtener más información, consulte “Google+” en la página 54.

## Hancom Office Viewer

Hancom Office Viewer abre y administra documentos de Hancom Office Hanword, Hancell y Hanshow.

- Toque  **Hancom Office Viewer**.

## Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familia, compartir fotos y hacer videollamadas.






- Toque  **Hangouts**.

## Internet

Su dispositivo está equipado con un navegador HTML completo que le proporciona acceso a Internet.

- Toque  **Internet**.

### Teclas de comando

- Toque  **Atrás** o  para regresar a la página anterior.
- Toque  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
- Toque  **Inicio** para que aparezca la pantalla de inicio de Internet.
- Toque  **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

---

**Consejo:** Para explorar páginas web fácilmente, puede girar el dispositivo al modo horizontal.

---

### Acercar y alejar

- Toque la pantalla dos veces para acercar o alejar la imagen.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la imagen haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.




## Selección de elementos en una página

Al explorar páginas, utilice movimientos y menús para navegar:

- Toque un elemento para seleccionarlo.
- Toque un hipervínculo para seguir el enlace.
- Toque sin soltar un hipervínculo o una imagen para ver opciones.

## Visualización de páginas web


- Para ver una página web, toque el campo de dirección, introduzca la dirección web y después toque **Ir**.
- Toque  **Menú** para compartir, guardar o imprimir la página web actual al visualizar una página web.


## Cambio del motor de búsqueda


- Toque el campo de dirección y después toque el icono del motor de búsqueda al lado de la dirección web.

## Uso de ventanas del navegador



Puede tener múltiples ventanas abiertas a la vez y cambiar fácilmente entre las mismas.

1. Para abrir una nueva ventana, toque  en la parte superior de la pantalla.  
– o bien –

Toque  **Menú** → **Nueva ventana**.

2. Para cambiar a otra ventana abierta, toque su ficha en la parte superior de la pantalla.
3. Para eliminar una ventana abierta, toque la ficha en la parte superior de la pantalla y después toque .

## Búsqueda por voz en la web

- Toque el campo de dirección, toque  → , diga una palabra clave y después seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparezcan.

## Favoritos

Para marcar como un favorito la página web actual:

- Toque  →  **Añadir a favoritos**.



Para abrir una página web marcada como un favorito:

- Toque  y después toque un favorito para abrirlo.

## Páginas guardadas

- Para ver las páginas web guardadas, toque  → **Páginas guardadas**.

## Historial

- Toque  → **Historial** para abrir una página desde la lista de páginas web visitadas recientemente.
- Para borrar el historial, toque  **Eliminar historial**.

## Enlaces

- Toque sin soltar un enlace en una página web para abrirlo en una nueva pestaña, guardarlo o copiarlo.

Para ver los enlaces guardados, utilice Descargas (consulte “Descargas” en la página 83).

## Cómo compartir páginas web

- Para compartir la dirección de una página web con otras personas, toque sin soltar la dirección y después toque **Compartir vía**.
- Para compartir una parte de una página web, toque sin soltar el texto deseado y después toque **Compartir vía**.

## Introducción de texto en un campo

- Al navegar, toque un campo de texto con el fin de que aparezca el teclado QWERTY virtual para introducir texto.

## Menú de Internet

Al visualizar una página web:

- Toque  **Menú** para ver las opciones disponibles.

## Keeper

Keeper es un administrador de contraseña segura para el teléfono y trabaja fácilmente en todos sus dispositivos móviles, tablets, computadoras y exploradores de web.

Visite [keepersecurity.com](http://keepersecurity.com) para saber más.

- Toque  **Keeper**.

## Maps

Busque su ubicación actual, obtenga instrucciones de manejo e informes de tráfico, descubra comercios locales y atracciones y mucho más.

Visite [google.com/maps/about/explore/mobile](https://google.com/maps/about/explore/mobile) para saber más.

---

**¡Importante!** Google Maps requiere una red activa de datos o una conexión Wi-Fi. Para algunas características deben estar habilitados uno o más servicios de ubicación. Para obtener más información, consulte “Ubicación” en la página 118.

---

- Toque  **Maps**.

## Mensajes

AT&T Messages combina sus mensajes de texto, llamadas y mensajes de voz en una sola conversación, a la que se puede acceder mediante el teléfono o la computadora.

- Toque  **Messages**.

## Música

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora.

- Toque  **Música**.

Para obtener más información, consulte “Reproductor de música” en la página 56.

## Mis archivos

Utilice esta aplicación para acceder a varios tipos de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

- Toque  **Mis archivos**.

## Visualización de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo se ordenan por criterios. Desde el panel izquierdo de la pantalla, seleccione una de las siguientes categorías:


- **Línea de tiempo:** muestra los archivos agrupados por fecha.
- **Carpetas favoritas:** muestra los atajos a carpetas o servidores FTP.
- **Carpetas:** muestra los archivos almacenados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria.
- **Categorías:** muestra los archivos ordenados por sus tipos.


- **Aplicaciones:** muestra los archivos almacenados o creados en aplicaciones específicas.

Seleccione una categoría y después seleccione un archivo o carpeta para abrirlo.

Después de seleccionar una categoría, toque  **Menú** y después utilice una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar:** le permite seleccionar archivos o carpetas.
- **Ordenar por:** le permite ordenar archivos o carpetas.
- **Añadir FTP:** le permite añadir un atajo a un servidor FTP en Carpetas favoritas.
- **Buscar dispositivos:** le permite buscar dispositivos que tengan activada la función de compartir contenido multimedia.
- **Opciones de visualización:** le permite cambiar los ajustes del administrador de archivos.

Toque  **Menú** → **Seleccionar**, seleccione un archivo o carpeta y después utilice una de las siguientes funciones:

- **Compartir vía:** le permite enviar archivos a otras personas o compartir los archivos con ellas.
- **Eliminar:** le permite eliminar archivos o carpetas.
- **Mover:** le permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
- **Copiar:** le permite copiar archivos o carpetas en otra carpeta.
  - o bien –
- Toque  **Menú** para tener acceso a las siguientes opciones:

- **Ir a la carpeta:** lo lleva a la carpeta donde se encuentra el archivo.
- **Renombrar:** le permite cambiar el nombre de un archivo o carpeta.
- **Añadir atajo a Inicio:** añade un atajo a un archivo o carpeta en la pantalla de inicio.
- **Detalles:** muestra los detalles del archivo o carpeta.

### **Búsqueda de un archivo**

- Toque  **Buscar** y después introduzca los criterios de búsqueda.

### **Visualización de información de almacenamiento**

- Toque  **Almacenamiento** para ver información de memoria para su dispositivo y tarjeta de memoria.

### **Cambio del modo de visualización**


- Toque  para cambiar el modo de visualización.

### **Creación de carpetas**

- Toque  **Crear carpeta**, introduzca un nombre para la carpeta y después toque **OK** (Aceptar).

## Adición de atajos a carpetas

Añada un atajo a carpetas de uso frecuente en **Carpetas favoritas**.

- Seleccione una carpeta y toque  **Menú** → **Añadir a carpetas favoritas**.

## Adición de atajos a servidores FTP en el dispositivo

Añada un atajo a un servidor FTP en **Carpetas favoritas**.


- Toque  **Menú** → **Añadir FTP**, introduzca detalles para el servidor FTP y después toque **Realizado**.

## myAT&T


Utilice myAT&T para administrar su propia cuenta de AT&T. Puede revisar y pagar su factura, comprobar el uso de minutos y de datos, actualizarse a un nuevo dispositivo o cambiar su plan de tarifas.

## Configuración inicial

La primera vez que utilice myAT&T, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store.

1. Toque  **myAT&T**.
2. Toque **Instalar ahora** para ir a Google Play Store.
3. Siga las indicaciones para descargar e instalar la aplicación MyAT&T.

## Uso de myAT&T

1. Toque  **myAT&T**. Aparecerá la pantalla de End User License Agreement (Acuerdo de licencia del usuario final) para myAT&T.
2. Lea el acuerdo y toque **Aceptar** para continuar.
3. Introduzca su **Identificación** de usuario y **Contraseña** utilizando el teclado en pantalla y después toque **Iniciar sesión**.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

## Fotos

Guarde automáticamente en su cuenta de Google+ todas las fotos que tome con su dispositivo. De esa manera es fácil verlas, organizarlas y compartirlas con los amigos y familiares que quiera.

Visite [google.com/+/learnmore/photos](http://google.com/+/learnmore/photos) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  **Fotos**.



## Play Books

Con Google Play Books puede encontrar más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore).

Visite [play.google.com/store/books](http://play.google.com/store/books) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  Play Books.

## Play Games

Descubra cientos de juegos que puede descargar y comprar en Google Play Store.

Visite [play.google.com/store/apps/category/GAME](http://play.google.com/store/apps/category/GAME) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  Play Games.

## Play Movies

Utilice esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o programas de televisión.

Visite [play.google.com/about/movies](http://play.google.com/about/movies) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  Play Movies.

## Play Music

Utilice esta aplicación para escuchar música en el dispositivo o transmitir música desde el servicio Google en la nube.

Visite [play.google.com/about/music](http://play.google.com/about/music) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google para algunas características.

---

- Toque  Play Music.

## Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas y téngalas disponibles en su tablet para que las pueda leer tranquilamente.

Visite [play.google.com/store/newsstand](http://play.google.com/store/newsstand) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  **Play Kiosco.**

## Play Store

Todas sus aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos favoritos están disponibles en Google Play Store.

Visite [play.google.com/store](http://play.google.com/store) para obtener más información.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

---

- Toque  **Play Store.**

## Remote PC

Acceda a y controle de forma remota su computadora a través de Internet.

---

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Samsung.

---

- Toque  **Remote PC.**

## S Note

Utilice esta aplicación para crear una nota usando archivos de multimedia o grabaciones de voz.

- Toque  **S Note.**

## Creación de notas


Cuando se ejecuta S Note por primera vez:

1. Toque **Inicio** para fijar portadas y plantillas predeterminadas.
2. Siga las indicaciones en pantalla para completar la configuración.

## Cómo componer notas

Cree notas con contenido enriquecedor dibujando bocetos con su dedo o el S Pen, o añadiendo archivos multimedia o notas de voz.

1. Modo de escritura a mano.
2. Modo de texto.
3. Borrar modo.
4. Modo de selección.
5. Anular/rehacer la última acción.
6. Guardar.
7. Insertar un archivo multimedia.
8. Magnificación del cuaderno de notas.
9. Agregar otra página.
10. Cambiar entre el modo de sólo S Pen y el modo de dedo y S Pen.
11. Cambie opciones de páginas:
  - **Editar etiquetas:** edite las etiquetas para la nota.
  - **Editar índice:** edite el índice para la nota.
  - **Cambiar fondo:** cambie la imagen de fondo.
  - **Mostrar/ocultar cuadrícula:** para visualizar u ocultar la cuadrícula.

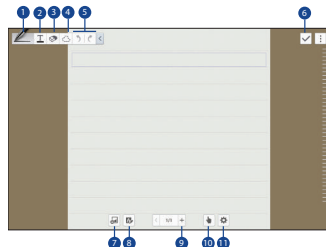


Cuando se usan plantillas que tienen marcos de imagen:


- Toque un marco sin soltar, y luego toque **Capturar imagen** o **Imágenes** para añadir una imagen.

Para eliminar un marco:

- Toque sin soltar el marco y después toque **Eliminar**.

### Cuando escriba una nota:

- Toque  una vez más para cambiar el tipo de lápiz, el grosor de línea o el color del lápiz.

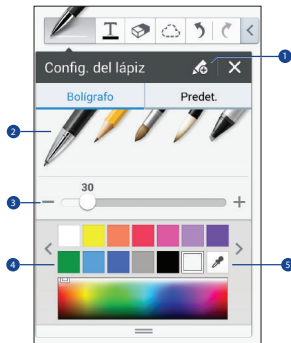

1. Guarde la configuración actual como un perfil de lápiz.
2. Cambie el tipo de lápiz.
3. Cambie el grosor de línea.
4. Cambie el color de lápiz.
5. Añada un nuevo color mediante el selector de colores.


### Cuando elimine una nota escrita a mano:

- Toque , y luego toque  para cambiar el tamaño de borrador o toque **Eliminar todo** para borrar la nota.


### Para acercar o alejar:

- Separe o pellizque dos dedos en la pantalla.




### Opciones de página

Para establecer opciones de página, toque  **Opciones de página**. Aparecerán las siguientes opciones:



### Para insertar archivos multimedia:

- Toque  para insertar imágenes, videos, notas de voz, y más.



### Para hacer una tabla:

1. Toque  → **Gráfico fácil** → **Tabla**, fije el número de filas y columnas para la tabla, y luego toque **Aceptar**.
2. Para introducir datos en la tabla, toque una celda de la tabla.
3. Para añadir o eliminar columnas, toque  **Menú** → **Añadir columna** or **Eliminar columna**.
4. Para añadir o eliminar filas, toque  **Menú** → **Añadir fila** o **Eliminar fila**.

### Para hacer un gráfico:

- Para crear un gráfico, toque  → **Gráfico fácil**, y luego seleccione un tipo de gráfico. Luego dibuje barras, líneas o divisores en el gráfico.
- Para crear un gráfico a base de los datos de la tabla, toque la tabla sin soltar, toque **Editar gráfico** → , y luego seleccione un gráfico.

### Para editar un gráfico:



- Para editar un gráfico, toque el gráfico o la tabla → **Editar gráfico**, y use las opciones siguientes:
  - Toque  para cambiar el tipo de gráfico.
  - Toque un elemento y toque , y luego escriba valores con su dedo o el lápiz S Pen para editar el gráfico.

---

**Nota:** Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del tipo de gráfico.

---

### Para usar el bosquejo de ideas:


- Toque  → **Bosquejo de ideas**, y luego escriba una palabra clave o seleccione una categoría para buscar imágenes.  
Para añadir sus propios bocetos a la lista, toque   
**Crear**, y luego dibuje una imagen en el bloc de bocetos.

### Opciones de edición






Mientras edita páginas, toque  **Menú** para tener acceso a opciones:

- **Añadir página:** para añadir una nueva página.
- **Añadir plantilla:** para cambiar la plantilla de página.
- **Editar páginas:** para copiar páginas desde otras notas.
- **Eliminar página:** para eliminar la página.
- **Grabar boceto:** para grabar su boceto para reproducirlo posteriormente.
- **Ocultar herramientas:** para ocultar las herramientas de dibujo.
- **Guardar como:** para guardar la nota con otro nombre.

## Visualización de notas


1. Toque la carátula de la nota para ver sus páginas.
2. Toque  **Menú** para tener acceso a opciones.
  - **Eliminar:** elimine la nota.
  - **Compartir vía:** comparta la nota con otras personas.
  - **Exportar:** exporte la nota como un archivo de imagen o como un archivo PDF.
  - **Editar páginas:** para copiar páginas desde otras notas.
  - **Editar etiquetas:** cree Etiquetas para organizar sus notas.
  - **Editar índice:** cree un índice para sus notas.
  - **Añadir atajo a Inicio:** añada un atajo a la nota en la pantalla de inicio.
  - **Imprimir:** imprima sus notas.
  - **Guardar como:** guarde una copia de sus notas.
  - **Definir como:** establezca la nota como una foto de contacto, fondo para las pantallas de inicio y/o bloqueo, o añádala a los fondos de pantalla.

## Opciones para cuadernos

1. Mientras ve sus cuadernos, lo que sin soltar un cuaderno hasta que quede seleccionado. Toque cuadernos adicionales para añadirlos a la selección.
2. Toque  para eliminar los cuadernos seleccionados.
3. Toque  para compartir los cuadernos seleccionados.
4. Toque  para exportar los cuadernos seleccionados a Google Drive o My Files.
5. Toque  para copiar los cuadernos seleccionados.
6. Toque  **Menú** para ver más opciones:
  - **Mover:** mueva un cuaderno a una carpeta.
  - **Renombrar:** cambie el nombre del cuaderno.
  - **Modificar portada:** modifique la portada del cuaderno.
  - **Añadir a favoritos:** añada el cuaderno a la lista de favoritos.
  - **Bloquear:** bloquee el cuaderno para que otros no lo puedan ver.
  - **Añadir atajo a Inicio:** añada un atajo al cuaderno en la pantalla de inicio.

## Búsqueda de notas

Utilice esta característica para buscar notas, introduciendo criterios de búsqueda, como nombres, etiquetas, texto o palabras escritas a mano.

- Toque  **Buscar**, toque el campo de búsqueda en la parte superior de la pantalla, y use el teclado en pantalla para introducir criterios de búsqueda.

## S Voice

Utilice esta aplicación para usar comandos de voz para marcar el número, enviar un mensaje, escribir una nota y más.

- Toque  **S Voice**.  
– o bien –

Presione  **Inicio** dos veces.

A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de comandos pronunciados:

- “Abrir música”
- “Iniciar calculadora”
- “Comprobar horario”

Consejos para un mejor reconocimiento de voz:




- Hable claramente.
- Hable en lugares tranquilos.
- No utilice palabras ofensivas o jerga común.

Puede ser que el dispositivo no reconozca sus comandos o realice comandos no deseados dependiendo de su entorno y de cómo hable.




## Comandos de reactivación en la pantalla bloqueada

En la pantalla bloqueada, puede utilizar varias funciones con comandos de reactivación predeterminados.

Para activar esta característica:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción Activar en pantalla de bloqueo.

Para establecer una función y comando de reactivación:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque **Activar en pantalla de bloqueo**.
3. Seleccione un número y una función, y después toque  para establecer el comando de reactivación.-

## Samsung Apps

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung.

Para obtener más información, visite [samsungapps.com](https://samsungapps.com).


- Toque  **Samsung Apps**.

---

**Nota:** Es posible que esta aplicación no esté disponible dependiendo de la región o su proveedor de servicio.

---

### Instalación de aplicaciones

1. Explore las aplicaciones por categoría. Toque **CATEGORÍA** para seleccionar una categoría.
2. Para buscar una aplicación, toque  **Buscar** en la parte superior de la pantalla y después introduzca un palabra clave en el campo de búsqueda.
3. Seleccione una aplicación para ver información sobre la misma. Para descargarla, toque **Gratis** o el precio.

## Álbum

Utilice esta aplicación para crear su propio álbum digital usando contenido de páginas web, videos y más.

- Toque  **Álbum**.

### Cómo crear categorías

- Toque  **Crear categoría**, seleccione un diseño de la lista, introduzca un nombre, y luego toque **Aceptar**.

### Cómo coleccionar elementos

- Al visualizar páginas web o videos, con el botón del S Pen presionado, dibuje una línea alrededor del área para seleccionarla. Toque **Álbum** en la lista de aplicaciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla y luego seleccione un categoría para añadirla al área seleccionada.
- Como alternativa, presione el botón del S Pen mientras lo suspende sobre la pantalla, toque **Álbum** en comandos aéreos generales, dibuje una línea alrededor del área, y luego toque Realizado.



## Cómo visualizar elementos

- Seleccione una categoría y luego seleccione un elemento. Mientras ve un elemento, toque **Link** (Enlace) para ir a la fuente de la cual ha sido recopilado.

## Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias.

- Toque  **Configuración**.

Para obtener más información, consulte “*Configuración*” en la página 115.

## Sincronización paralela 3.0

Sincronización paralela es una nueva solución de PC móvil que habilita que se puedan compartir fácilmente pantallas, ventanas y datos entre una computadora y un dispositivo Android de Samsung.

- Toque  **Sincronización paralela 3.0**.

## SketchBook for Galaxy

Utilice esta aplicación para crear rápidamente conceptos y bocetos de sus ideas para un proyecto.

- Toque  **SketchBook for Galaxy**.

Para obtener más información, consulte “*SketchBook for Galaxy*” en la página 62.

## Video


Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

- Toque  **Video**.

Para obtener más información, consulte “*Video*” en la página 75.

## Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas web diciendo palabras o frases.

1. Toque  **Búsqueda por voz**.
2. Diga una palabra clave o frase cuando aparezca en la pantalla **Habla ahora**.

## WatchON

Disfrute todas sus películas y programas de televisión favoritos con WatchON.

- Toque  WatchON.



Para obtener más información, consulte “WatchON” en la página 63.

## Reloj mundial


Utilice esta aplicación para revisar la hora de muchas ciudades principales del mundo.

- Toque  Reloj Mundial

### Cómo crear un reloj

1. Toque  **Añadir ciudad** e introduzca un nombre de ciudad o seleccione una ciudad en la lista de ciudades o en el mapa.
2. Toque sin soltar un reloj y después toque  **Menú** → **Configuración de horario de verano** para activar el horario de verano.

### Cómo eliminar un reloj

- Toque el reloj sin soltar y después toque  **Eliminar**.

## YouTube

Vea videos desde el sitio web de YouTube.

- Toque  YouTube.

## YP (Páginas amarillas)

La aplicación Yellow Pages Mobile brinda acceso rápido e instantáneo a comercios, ubicaciones de mapa y almacenamiento de sus búsquedas favoritas. Utilice Ypmobile para aprovechar los recursos de comercios, ubicaciones y eventos locales, y conectarse con su búsqueda en-tiempo real.

- Toque  YP.

## Sección 8: Conexiones

El dispositivo incluye características para conectarse a Internet y a otros dispositivos mediante Wi-Fi, Bluetooth o un cable USB.

### Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de conectividad inalámbrica que brinda acceso a redes de área local. Utilice la característica Wi-Fi del dispositivo para:

- acceder a y explorar Internet o para enviar y recibir correo electrónico.
- acceder a su red corporativa.
- utilizar zonas Wi-Fi ofrecidas por hoteles o aeropuertos mientras está de viaje.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente. Los WAP pueden estar abiertos (no protegidos, como es el caso de la mayoría de los puntos de acceso) o protegidos (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión).

Su dispositivo apoya Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.





### Activación o desactivación de Wi-Fi

Active o desactive el servicio Wi-Fi del dispositivo. Cuando se activa el servicio Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente puntos de acceso inalámbricos (WAP) disponibles dentro del alcance.

#### Desde el panel de notificaciones

1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Wi-Fi** para **Activar** (verde) o **Desactivar** (gris) Wi-Fi.

#### Desde el menú Configuración

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** o desactivar  **OFF** Wi-Fi.

## Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca y muestra las conexiones Wi-Fi disponibles.

1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Wi-Fi** para **activar** (verde) Wi-Fi. El dispositivo iniciará la búsqueda de puntos de acceso inalámbricos disponibles.

---

**Nota:** Cuando Wi-Fi está activado,  aparece en la barra de estado.

---




3. Para iniciar una nueva búsqueda para encontrar WAP disponibles, toque **Buscar**.
4. Cuando termine la búsqueda, toque una red Wi-Fi para conectarse a la misma. Si la red Wi-Fi está abierta, su dispositivo se conectará a la misma automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en el mensaje para conectarse.

---

**Consejo:** Puede configurar el dispositivo para que le notifique automáticamente si hay redes disponibles. Consulte **Notificación de red** bajo “*Configuración de Wi-Fi*” en la página 104.

---

## Adición manual de una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar Wi-Fi .
3. Toque **Añadir red Wi-Fi** y después introduzca la siguiente información:
  - **Red SSID:** introduzca el nombre del punto de acceso inalámbrico (WAP) Wi-Fi.
  - **Seguridad:** seleccione el tipo de seguridad que utiliza el WAP.

---

**Nota:** Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

---

- **Contraseña:** si el WAP está protegido, introduce la contraseña o la clave hexadecimal.
4. Toque **Conectar**.

## Indicadores de estado de Wi-Fi

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de la conexión Wi-Fi actual:



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Aparece cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.



Aparece cuando está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo. Para obtener más información, consulte “Wi-Fi Directo” en la página 105.

## Configuración de Wi-Fi

El menú de ajustes de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.




1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar Wi-Fi .
3. Toque **Menú** para ver estas opciones:
  - **Avanzados:**
    - **Notificación de red:** reciba una notificación cuando estén disponibles nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP).
    - **Passpoint:** conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi con passpoint activado.
    - **Ordenar por:** le permite ordenar las redes Wi-Fi por Alfabeto o Intensidad de la señal.
    - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
    - **Permitir buscar siempre:** permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.

- **Instalar certificados:** instale certificados de autenticación.
- **Dirección MAC:** muestra la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- **Dirección IP:** le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.
- **Pulsador de WPS:** le permite establecer una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
- **Introducción de PIN de WPS:** muestra el código PIN utilizado por el teléfono para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).

## Wi-Fi Directo


Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Estos dispositivos deben estar habilitados para la comunicación con Wi-Fi Directo. Esta conexión es directa y no mediante una zona Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés).

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Wi-Fi**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar Wi-Fi  **ON**.
3. Toque **Wi-Fi Directo**. Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos habilitados con Wi-Fi Directo.
4. Habilite Wi-Fi Directo en el dispositivo de destino.
5. En la lista de dispositivos disponible, toque el dispositivo de destino.  
— o bien —


Si desea conectarse a más de un dispositivo, toque **Conexión múltiple** y toque cada dispositivo compatible con una conexión múltiple al que desea conectarse.  
Toque **Realizado**.

6. En el dispositivo de destino, toque **Accept** (Aceptar); tendrá 30 segundos para tocar **Accept**.

Una vez que se conecte, el dispositivo de destino aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono  aparecerá en la barra de estado.

## Cómo compartir información a través de Wi-Fi Directo

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

1. Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o toque la carpeta  **Mis archivos**, después toque la opción **Compartir**, **Compartir vía** o **Enviar vía**.
2. Toque la opción **Wi-Fi Directo**.  
Aparecerá la pantalla de ajustes de Wi-Fi Directo, Wi-Fi Directo estará activado y su dispositivo buscará otros dispositivos.
3. Toque el nombre de un dispositivo conectado.  
El otro dispositivo mostrará una ventana emergente que indica que está recibiendo el archivo.

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros). Con Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para enviar información. Si los aparatos están dentro del rango, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.





Su dispositivo puede utilizar Bluetooth para compartir fotos, contactos y otro contenido con otros dispositivos compatibles con Bluetooth. Muchas de las aplicaciones de su tablet brindan opciones para compartir mediante Bluetooth, bajo  **Menú**.

## Activación o desactivación de Bluetooth

### Desde el panel de notificaciones

1. Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
2. Toque **Bluetooth** para activar (verde) o desactivar (gris) Bluetooth.

### Desde el menú Configuración

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** o desactivar  **Bluetooth**.

---

**Nota:** Cuando Bluetooth está activado,  aparece en la barra de estado.

---




## Vinculación con un dispositivo Bluetooth

Para intercambiar información entre su dispositivo y otro dispositivo compatible con Bluetooth, primero debe establecer una vinculación entre los mismos.


---

**Consejo:** Después de la vinculación, su dispositivo y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin necesidad de que se introduzca un código de acceso o código PIN.

---

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar Bluetooth .
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino estén en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo de destino para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Toque **Buscar**. El dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.



5. Cuando vea el nombre del dispositivo de destino visualizado en la sección **Dispositivos disponibles**, toque el nombre. Su tablet intentará vincularse con el dispositivo de destino.
  - Si se le indica hacerlo, introduzca el código de acceso del dispositivo de destino.
6. El estado de vinculación y de conexión aparecerá debajo del dispositivo de destino en la sección Dispositivos disponibles. Cuando esté conectado al dispositivo de destino,  (conectado mediante Bluetooth) aparecerá en la barra de estado.

### Indicadores de estado de Bluetooth




Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de su conexión Bluetooth:

 Aparece cuando Bluetooth está activo.

 Aparece cuando Bluetooth está conectado (vinculado) y comunicando.

### Reconexión a un dispositivo de Bluetooth

Una vez que haya vinculado su tablet con otro dispositivo, debería poder reconectarlo automáticamente activando Bluetooth en el tablet.




1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar Bluetooth .
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino estén en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo de destino para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Toque **Buscar**. El dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando vea el nombre del dispositivo de destino visualizado en la sección Dispositivos disponibles, toque el nombre. Su tablet intentará vincularse con el dispositivo de destino.
  - Si se le indica hacerlo, introduzca el código de acceso mostrado en el dispositivo de destino.

Si aún no puede reconectarse, intente desconectarse o desvincularse del dispositivo de destino y después siga las instrucciones para “*Vinculación con un dispositivo Bluetooth*” en la página 107.

## Desconexión o desvinculación de un dispositivo Bluetooth




Siga estas instrucciones para desconectar o desvincular su tablet de un dispositivo Bluetooth.

### Desconexión de un dispositivo Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar Bluetooth .
3. Toque el dispositivo conectado y después toque **OK** (Aceptar) para desconectarlo.

### Desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Puede cortar por completo la conexión de vinculación entre el tablet y otro dispositivo Bluetooth. Para volver a establecer conexión con el otro dispositivo, es posible que tenga que volver a introducir o confirmar un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar Bluetooth .
3. Toque el dispositivo conectado y después toque **Desvincular**.

## Envío de información utilizando Bluetooth

Puedes utilizar Bluetooth para transferir información entre el tablet y otro dispositivo compatible con Bluetooth, como un tablet o una computadora portátil. La primera vez que transfiera información entre el tablet y otro dispositivo, necesitará introducir o confirmar un código de acceso de seguridad. A partir de ese momento, el tablet y el otro dispositivo estarán vinculados y no tendrá que intercambiar códigos de acceso para transferir información en el futuro.

### Envío de información desde su tablet a otro dispositivo







Dependiendo del dispositivo al que está haciendo el envío, puede enviar los siguientes tipos de información.

- Imágenes y videos
- Eventos de calendario
- Contactos
- Archivos de audio

---

**Nota:** Su tablet debe estar ya vinculado con el dispositivo de destino para poder compartir archivos. Para obtener más información, consulte “*Vinculación con un dispositivo Bluetooth*” en la página 107.

---

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar Bluetooth .
3. Establezca el dispositivo de destino en modo visible.  
Consulte la documentación del dispositivo de destino para obtener instrucciones sobre cómo recibir información a través de Bluetooth.
4. En el tablet, abre la aplicación que contiene la información o el archivo que desea enviar. Algunas maneras comunes de compartir archivos mediante Bluetooth incluyen éstas:
  - Al visualizar fotos o videos en la galería, toque  → **Bluetooth**.
  - Al reproducir música utilizando la aplicación Música, toque  **Menú** → **Vía Bluetooth**.
  - Al ver un contacto, toque  **Menú** → **Compartir tarjeta de presentación vía** → **Bluetooth**.
5. Toque el nombre del dispositivo de destino.
6. En el dispositivo de destino, siga las indicaciones para aceptar el archivo.




## Recepción de datos utilizando Bluetooth

Su tablet es capaz de recibir una amplia variedad de tipos de archivos con Bluetooth, incluyendo fotos, archivos de audio y documentos, como archivos PDF.




---

**Nota:** Su tablet debe estar ya vinculado con el dispositivo de destino para poder compartir archivos. Para obtener más información, consulte “*Vinculación con un dispositivo Bluetooth*” en la página 107.

---

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar Bluetooth .
3. Cuando su tablet reciba la notificación de una solicitud de transferencia de archivos, toque **Accept** (Aceptar).
4. Cuando se transfiera el archivo, aparecerá una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, deslice hacia abajo el panel de notificaciones y después toque la notificación pertinente.

## Acceso a archivos recibidos mediante Bluetooth



1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque  **Menú** → **Archivos recibidos**.
3. Toque un archivo para abrirlo. Cuando se abre un archivo recibido, lo que ocurre a continuación depende del tipo de archivo:
  - Los archivos y documentos multimedia suelen abrirse directamente en una aplicación compatible. Por ejemplo, si abre una pista de música, ésta empieza a reproducirse en la aplicación del reproductor de música.
  - Para un archivo vCalendar (calendario virtual), seleccione el lugar donde desea guardar el evento y después toque **Import** (Importar). El vCalendar se añadirá a sus eventos de calendario.
  - Para un archivo de contacto vCard (tarjeta virtual), si hay varios archivos vCard en su tarjeta de almacenamiento, puede elegir importar uno, varios o todos esos contactos a su lista de contactos.
4. Los datos recibidos se guardan normalmente en la carpeta Bluetooth en su tablet. Si recibe un contacto, se guardará automáticamente en sus contactos.

## Configuración de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones**  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Bluetooth**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar Bluetooth .
3. Toque  **Menú** para ver estas opciones:
  - **Tiempo de espera visible:** le permite establecer la cantidad de tiempo que su tablet permanecerá visible ante otros dispositivos cuando se active la visibilidad.
  - **Archivos recibidos:** muestra la lista de archivos recibidos utilizando Bluetooth.

## Cambio del nombre de Bluetooth

Puede cambiar el nombre que se utiliza para identificar su tablet al utilizar Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → ficha **General** → **Acerca del dispositivo** → **Nombre del dispositivo**.
2. Edite el nombre del dispositivo y toque **Aceptar**.

## Administración de descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descargue mediante Internet, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenarán en el almacenamiento interno de su tablet. Puede utilizar la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.



Para administrar las demandas en sus redes o ayudarle a evitar cargos inesperados, algunas redes móviles ponen restricciones sobre el tamaño de los archivos que puede descargar. Cuando se conecte a una de esas redes e intente descargar un archivo de tamaño excesivo, se le pedirá u obligará retrasar la descarga del archivo hasta la próxima vez que se conecte a una red Wi-Fi. En ese momento, la descarga se reanudará automáticamente. La aplicación Descargas también se puede utilizar para ver y administrar esos archivos puestos en la fila.

Los archivos descargados se almacenan en el directorio Download (Descarga) del almacenamiento interno del tablet. Puede ver y copiar archivos de ese directorio cuando se conecta a una computadora con un cable USB.

## Desinstalación de una aplicación

Hay aplicaciones que ya vienen instaladas en su dispositivo y usted puede descargar aplicaciones adicionales desde Google Play. Si lo decide, puede desinstalar aplicaciones que descargue desde Google Play y otras fuentes.

Existen varias maneras de desinstalar una aplicación:

1. Desde una pantalla de inicio, toque  **Aplicaciones** →  **Configuración** → **ficha General** → **Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **DESCARGADO**.
3. Toque la aplicación que desea desinstalar.
4. Toque el botón **Desinstalar**.  
Una ventana emergente mostrará el mensaje **¿Deseas desinstalar esta aplicación?**
5. Toque **Aceptar** para confirmar que desea desinstalar la aplicación.






También puede utilizar Google Play para desinstalar aplicaciones que descargue desde allí (consulte “Play Store” en la página 93).

---

**Consejo:** Para desinstalar actualizaciones a aplicaciones preinstaladas, toque la aplicación y toque **Desinstalar actualizaciones**. Aparecerá una ventana emergente con el mensaje **Se desinstalarán todas las actualizaciones de la aplicación del sistema Android**. Toque **Aceptar** para desinstalar las actualizaciones.

---

**Para desinstalar una aplicación desde la pantalla Aplicaciones:**

1. Desde una pantalla de inicio, toque .
2. Toque  **Menú** → **Desinstalar/desactivar aplicaciones** para que se muestre la pantalla Desinstalar/desactivar aplicaciones.  
– o bien –  
Toque  **Aplicaciones descargadas** y después toque  **Menú** → **Desinstalar**.  
Aparecerá  en las aplicaciones que pueden desinstalarse o desactivarse.
3. Toque el icono de una aplicación y después toque **Aceptar** para desinstalar y quitar la aplicación de su tablet.

---

**Nota:** No puede desinstalar las aplicaciones precargadas. Sólo puede desinstalar las aplicaciones que haya descargado.

---

## Samsung Kies

Samsung Kies es un programa de software que le permite actualizar el firmware del dispositivo, sincronizar archivos y transferir datos hasta y desde el dispositivo conectándolo directamente a una computadora.

Para obtener más información sobre Samsung Kies y descargar el software (PC y Mac), visite [samsung.com/kies](http://samsung.com/kies).

## Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en su computadora.

1. Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.  
La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Auto Play (Reproducción automática). (Si la pantalla Auto Play no aparece, inicie el programa manualmente.)
2. Haga clic en la opción **Sync digital media files to this device** (Sincronizar archivos multimedia digitales con este dispositivo) para sincronizar archivos de música.
3. Seleccione y arrastre los archivos de música que desea hasta la lista de sincronización y empiece a sincronizar.
4. Cuando termine, salga de Windows Media Player y desconecte el cable USB.

## Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

---

**Nota:** El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como **Card** (Tarjeta), independiente de la memoria interna, que es **Tablet**.

---

1. Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo para transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria.
2. Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB. La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
3. Haga clic en la opción **Open device to view files** (Abrir dispositivo para ver archivos). Deberá ver una carpeta llamada Card (Tarjeta) y otra llamada Tablet.
4. Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria (carpeta Card [Tarjeta]).

5. Cuando termine, cierre la carpeta en la computadora y desconecte el cable USB.

## Sección 9: Configuración

---


### Acerca de Configuración

Utilice esta aplicación para configurar el dispositivo, establecer opciones de aplicaciones y añadir cuentas.

#### Acceso a los ajustes de configuración

- Desde una pantalla de inicio, toque  →  **Configuración**.

– o bien –

Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, después toque  **Configuración**. Para obtener más información, consulte “*Panel de notificaciones*” en la página 30.

Aparecerá la pantalla Configuración.



### Grupos de ajustes


Los ajustes están divididos en cuatro grupos principales. Cuando se visualiza la pantalla Configuración, en la parte superior de la pantalla pueden verse las cuatro fichas siguientes.

- **Conexiones:** controle las conexiones inalámbricas del dispositivo. Para obtener más información, consulte “*Conexiones*” en la página 116.
- **Dispositivo:** personalice su dispositivo, incluyendo sonidos y la pantalla, accesibilidad y entrada. Para obtener más información, consulte “*Dispositivo*” en la página 123.
- **Control:** acceda a los ajustes para configurar Idioma e introducción, el control de voz, S Pen, Movimientos, Movimiento de la palma y Pantalla inteligente. Para obtener más información, consulte “*Control*” en la página 134.
- **General:** Cree y modifique sus cuentas (como Correo, cuenta de Google, Samsung account [Cuenta de Samsung], etc.). Administre la seguridad, los servicios de ubicación, el almacenamiento y otras características del dispositivo. Para obtener más información, consulte “*General*” en la página 141.



## Pantalla de ajustes de configuración

Algunas opciones se activan o desactivan tocando el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  o desactivar  la opción. Para algunas opciones, debe tocar el campo, como Wi-Fi, para visualizar y configurar más opciones.

Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan tocando una casilla de verificación. Cuando está habilitada, aparece una marca de verificación . Toque la marca de verificación para eliminarla e inhabilitar la opción.

## Conexiones

Controle las conexiones inalámbricas del dispositivo.

### Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de conectividad inalámbrica que brinda acceso a redes de área local. Su dispositivo apoya Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las características Wi-Fi de su dispositivo, consulte “*Wi-Fi*” en la página 102.

## Ajustes de Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Para obtener más información sobre cómo utilizar Wi-Fi Directo, consulte “*Wi-Fi Directo*” en la página 105.

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros).

Para obtener más información sobre cómo utilizar Bluetooth, consulte “*Bluetooth*” en la página 106

## Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como las aplicaciones de cámara, música, video, etc., cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido acceder a datos.

---

**¡Importante!** Cuando su tablet se encuentra en el perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

---



- Presione sin soltar la **tecla de encendido/bloqueo** y después toque **Perfil fuera de línea**.

– o bien –

Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para ver los ajustes rápidos, después toque **Fuera de línea**.

Para obtener más información, consulte “Notificaciones” en la página 30.

– o bien –

Toque  **Configuración** → ficha **Conexiones** → **Perfil fuera de línea** y después toque el botón **OFF/ON** para activar  el perfil fuera de línea.

## Uso de datos

Vea su uso de datos Wi-Fi.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones** → **Uso de datos**.
2. Toque el menú desplegable **Ciclo de uso de datos** y seleccione una fecha.


El uso de datos aparecerá como una imagen visual (tabla) y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose del uso de datos para cada aplicación.

- Deslice las barras verticales sobre el gráfico para ajustar la fecha.

---

**Nota:** Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

---

3. Toque  **Menú** para ver estas opciones:
  - **Roaming de datos:** permita que el dispositivo se conecte redes móviles mientras está en roaming. Podrían aplicarse cargos adicionales.
  - **Restringir datos de fondo:** restringe el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.

- **Sincronizar datos automáticamente:** sincroniza los datos automáticamente. Si inhabilita la sincronización automática, se reducirá el uso de datos y se conservará energía de la batería, pero las notificaciones y actualizaciones se deberán sincronizar manualmente.
- **Mostrar uso de Wi-Fi:** aparece una ficha mostrando el uso de datos en redes Wi-Fi.
- **Zonas Wi-Fi portátiles:** muestra todas las zonas Wi-Fi portátiles cerca de usted.


## Ubicación

Deberá habilitar los servicios de ubicación en su dispositivo para que aplicaciones (como Google Maps) usen su ubicación.

---

**Nota:** Algunas aplicaciones pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de una aplicación.

---

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones → Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  los servicios de Ubicación.
3. Toque **Método de localización** para seleccionar cómo se determina su ubicación:
  - **Precisión alta:** se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.



- **Ahorro de energía:** use Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
- **Sólo GPS:** se utilizan redes de GPS solamente.


4. Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo *Solicitudes de ubicación recientes*. Toque una entrada ver sus ajustes.

## Informes de ubicación

Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.



**Para administrar los ajustes de los informes de ubicación:**

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones → Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  los servicios de Ubicación.
3. Toque **Informes de ubicación de Google** para tener acceso a estas opciones:
  - **Informes de ubicación:** permite que las aplicaciones de Google utilicen los datos de ubicación más recientes en su dispositivo. Toque el botón **Des./Act.** para activar  los informes de ubicación.

- **Historial de ubicaciones:** permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación. Toque el botón **Des./Act.** para activar  el Historial de ubicaciones. Toque **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar de forma permanente su historial de ubicaciones.

## Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones → Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  los servicios de Ubicación.
3. Toque **Mis lugares**.
4. Toque una categoría (Home [Casa], Office [Oficina] o Car [Carro]) para añadir una ubicación:
  - Toque **Seleccionar método** para seleccionar cómo se determina su ubicación para ese lugar en particular.
  - Toque **Guardar**.
5. Toque  **Añadir** para añadir categorías adicionales.

6. Toque  **Menú → Eliminar** para eliminar una categoría personalizada.

---


**Nota:** Home (Casa), Office (Oficina) o Car (Carro) no se pueden eliminar.

---

## Etiquetar de la ubicación actual

Etiquetar añade información de ubicación a fotos, notas, etc.

Para permitir que las aplicaciones Cámara, S Note y Álbum usen su ubicación:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones → Ubicación**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  los servicios de Ubicación.
3. En **Etiquetar ubicación actual**, toque la casilla junto a **Cámara**, **S Note** o **Álbum**.

## Más redes

Esta opción muestra información adicional de conectividad.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque **Conexiones** → **Más redes**. Aparecerán las siguientes opciones.

## Imprimir

Para administrar sus impresoras:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones** → **Más redes** → **Imprimir**.
2. Toque un servicio de impresión para configurarlo.

## Redes móviles

Fije opciones para la selección de redes y los servicios de datos.

---

**¡Importante!** Dependiendo de su plan de servicio, los cambios que realice a la configuración de Redes móviles pudieran incurrir en cargos adicionales. Consulte con Verizon Wireless para obtener más información.

---

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones** → **Más redes** → **Redes móviles**.
2. Configure estas opciones:
  - **Datos móviles:** active o desactive la conexión del dispositivo a la red de datos móviles. También puede controlar este ajuste en Notificaciones, con el ajuste Móvil y datos.
  - **Roaming de datos:** active o desactive la conexión a servicios de datos cuando el dispositivo use otra red en modo roaming.
  - **Nombres de punto de acceso:** configure el acceso a las redes inalámbricas
  - **Operadores de red:** configure los Operadores de red.

## VPN

El menú de configuración de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (Virtual Private Networks, o VPN).

---

**Nota:** Debe establecer un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte “Seguridad de la pantalla” en la página 126.

---


### Conexión a una red VPN

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones → Más redes → VPN**.
2. Toque la red VPN con la que desea conectarse.
3. En la ventana emergente, introduzca las credenciales que se soliciten.
4. Toque **Conectar**.

### Configuración de una VPN básica

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones → Más redes → VPN**.
2. Toque **VPN básico** y después toque **Añadir**.
3. Introduzca la información necesaria y después toque **Guardar**.

### Configuración de una IPsec VPN avanzado

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones → Más redes → VPN**.
2. Toque **IPsec VPN avanzado** y después toque  **Añadir**.
3. Fije una contraseña para proteger las teclas privadas y secretos compartidos.
4. Introduzca de nuevo la contraseña y después toque **OK** (Aceptar).
5. Introduzca información para la configuración de IPsec, después toque **Mostrar opciones avanzadas** para configurar opciones adicionales.
6. Toque **Guardar**.

### Cómo editar o eliminar una VPN

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones → Más redes → VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.
3. En la ventana emergente, toque:
4. **Editar red**, realice los cambios que desee a los ajustes de VPN y después toque **Guardar**.
5. **Eliminar red** para eliminar la VPN.

## Ethernet

Administre su conexión y dispositivo Ethernet.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones** → **Más redes** → **Ethernet**.
2. Toque **Ethernet** y siga las instrucciones en pantalla para conectarse a una red Ethernet.


## Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos compatibles con DLNA (Alianza para la vida digital en red) cercanos.

---

**¡Advertencia!** Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice esta opción con cuidado.

---


1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones** → **Dispositivos cercanos**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la opción Dispositivos cercanos. El nombre del dispositivo se muestra debajo de Nombre del dispositivo.

3. En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:

- **Contenidos compartidos:** seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
- **Lista de dispositivos permitidos:** indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
- **Lista de dispositivos no permitidos:** indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
- **Descargar en:** fije si se descargarán datos al dispositivo o a la tarjeta de memoria.
- **Cargar desde otros dispositivos:** si un dispositivo cercano intenta cargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

## Screen Mirroring

Para compartir la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo, habilite Screen Mirroring (Creación de reflejo de la pantalla).

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Conexiones** → **Screen Mirroring**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) junto a **Comparta la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo** para activar  Screen Mirroring. Aparecerán los dispositivos disponibles.
3. Toque **Buscar** para encontrar más dispositivos.

## Dispositivo

Esta sección de la pantalla Configuración contiene ajustes para este dispositivo.

## Sonido

### Volumen

Fije el nivel de volumen para todos los tipos de sonidos.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** → **Sonido** → **Volumen**.
2. Toque y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de:
  - **Música, video, juegos y otros archivos multimedia**: sonidos emitidos por aplicaciones de música, aplicaciones de video y más.
  - **Notificaciones**: sonidos para alertas de nuevos mensajes y otros eventos.
  - **Sistema**: sonidos de aplicaciones y otros sonidos que emite el dispositivo.

---

**Consejo:** También puede establecer el volumen del sistema desde una pantalla de inicio presionando la **tecla de volumen**.

---

## Intensidad de vibración

Seleccione el nivel de intensidad de vibración para diferentes opciones.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** → **Sonido** → **Intensidad de vibración**.
2. Toque y arrastre los deslizadores para ajustar la intensidad de la vibración para **Notificación** y **Vibración al pulsar**.

## Notificaciones

Seleccione un tono de timbre predeterminado para notificaciones de mensajes, de alarmas y de otros tipos.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** → **Sonido** → **Sonido de notificación predeterminado**.
2. Toque un tono de timbre para escuchar una muestra y seleccionarlo.



## Sistema

Fije sonidos de la pantalla táctil, sonidos de bloqueo de pantalla y vibración al pulsar.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Sonido**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Tonos táctiles**: se reproduce un sonido cuando se toca la pantalla.
  - **Sonido de bloqueo de pantalla**: se reproduce un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.
  - **Vibración al pulsar**: vibra cuando se pulsan en las teclas suaves y para ciertas acciones de software.
  - **Sonido cuando extrae/inserta el lápiz**: establezca el sonido que se emite cuando el lápiz se conecta o se desconecta del tablet. Las opciones son: Desactivado, Sonido1, Sonido2 o Sonido3.

## Aplicaciones Samsung

Fije los ajustes de sonido de notificación para las aplicaciones.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Sonido**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Correo**: toque una cuenta para ajustar sus ajustes de notificación.
  - **Calendario**: le permite configurar las notificaciones de eventos.

## Teclado Samsung

Establezca los sonidos del teclado.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Sonido**.  
Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Sonido de las teclas**: habilita la retroalimentación acústica cuando se toca una tecla en pantalla.
  - **Vibración de las teclas**: configura el dispositivo para que vibre cuando se toca una tecla en pantalla.

## HDMI

Establezca el ajuste de audio HDMI (interfaz multimedia de alta definición).

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Sonido → Salida de audio**.
2. Toque **Estéreo** o **Envolvente** para establecer la salida de audio.

## Más configuraciones

Encuentre los ajustes de sonido y de audio que mejor le sirvan.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Sonido → Adapt Sound**.
2. Lea las instrucciones y toque **Iniciar** cuando esté listo para empezar.



## Pantalla

Utilice los ajustes de Pantalla para configurar la forma en que funciona la pantalla del dispositivo.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo → Pantalla**.


Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Brillo**: toque y arrastre el control deslizante para fijar el brillo, o toque **Brillo automático**.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: le permite establecer el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil**: le permite fijar la duración de la iluminación de teclas.
- **Modo de pantalla**:
  - **Adaptar pantalla**: utilice este modo para optimizar la pantalla conforme a los ajustes de la pantalla.
  - **Dinámico**: utilice este modo para hacer los colores más vivos en la pantalla.
  - **Estándar**: utilice este modo para entornos normales.
  - **Película**: utilice este modo para entornos atenuados, como una habitación oscura.

- **Modo de lectura**: utilice Modo de lectura con el fin de optimizar la pantalla para lectura desde las aplicaciones seleccionadas. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  el modo de lectura. Toque **Editar** para añadir más aplicaciones.
- **Protector de pantalla**: le permite configurar el dispositivo para inicie un protector de pantalla cuando el dispositivo esté conectado a una base (dock) de escritorio o cargándose. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para Activar  Protector de pantalla. Toque **Protector de pantalla** para tener acceso a opciones adicionales.
- **Mostrar porcentaje de batería**: le permite configurar el dispositivo para que muestre la vida que queda de la batería en la barra de estado.
- **Editar después de capturar la pantalla**: le permite editar una pantalla inmediatamente después de tomar una captura de pantalla.

## Ventana múltiple

Configure el dispositivo para utilizar la característica Ventana múltiple.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** → **Ventana múltiple**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar ON  Ventana múltiple.
3. Toque **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver automáticamente el contenido en una ventana múltiple cuando abra archivos de Mis archivos o Video, o adjuntos de correos electrónicos y mensajes.

Para obtener más información, consulte “*Ventana múltiple*” en la página 27.

## Pantalla de bloqueo

### Seguridad de la pantalla

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte “*Protección del dispositivo*” en la página 10.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla** para tener acceso a estos ajustes:
  - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
  - **Firma**: registre y use una firma para desbloquear la pantalla.
  - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un gesto táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo.
  - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
  - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
  - **Ninguno**: no se bloquea la pantalla.

---

**Nota:** Se dispone de opciones adicionales en función del bloqueo de pantalla seleccionado.

---

## Opciones de deslizado

Estas opciones están disponibles cuando Deslizar está seleccionado:

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla:** muestra información al día sobre su pantalla de bloqueo, como clima y noticias.
- **Opciones del widget de reloj:** le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Atajos:** le permite establecer los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo.
- **Mensaje personal:** muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Efecto de desbloqueo:** le permite establecer el efecto que recibirá al desbloquear el tablet.
- **Efecto de tinta:** determine el color del efecto de tinta que se usará con el S Pen en la pantalla de bloqueo.

- **Activar en pantalla de bloqueo:** le permite desbloquear la pantalla utilizando un comando de reactivación cuando el bloqueo por deslizamiento o movimiento está activado.
- **Nota de acción en pantalla de bloqueo:** configure el dispositivo para que se inicie una nota de acción al pulsar dos veces en la pantalla bloqueada cuando presiona el botón del S Pen.
- **Texto de ayuda:** muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo.

## Opciones de firma

Estas opciones están disponibles cuando se selecciona desbloqueo con firma:

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla:** muestra información al día sobre su pantalla de bloqueo, como clima y noticias.
- **Opciones del widget de reloj:** le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal:** muestra un mensaje personal.

- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Hacer visible la firma:** muestra su firma.
- **Nivel de precisión:** fije el nivel de precisión que se requerirá para reconocer la firma.
- **Secured lock time** (Lapso de bloqueo seguro): bloquee la pantalla inmediatamente cuando se presione la tecla de encendido, o fije un retraso de tiempo antes de que la pantalla se apague automáticamente.
- **Nota de acción en pantalla de bloqueo:** configure el dispositivo para que se inicie una nota de acción al pulsar dos veces en la pantalla bloqueada cuando presiona el botón del S Pen.

## Opciones de patrón

Estas opciones están disponibles cuando Patrón está seleccionado:

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla:** muestra información al día sobre su pantalla de bloqueo, como clima y noticias.
- **Opciones del widget de reloj:** le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal:** muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario.
- **Hacer visible el patrón:** el patrón se muestra conforme lo traza.
- **Efecto de desbloqueo:** le permite establecer el efecto que recibirá al desbloquear el tablet. Puede seleccionar: Ninguno, Color agua u Onda.
- **Secured lock time** (Lapso de bloqueo seguro): bloquee la pantalla inmediatamente cuando se presione la tecla de encendido, o fije un retraso de tiempo antes de que la pantalla se apague automáticamente.
- **Nota de acción en pantalla de bloqueo:** configure el dispositivo para que se inicie una nota de acción al pulsar dos veces en la pantalla bloqueada cuando presiona el botón del S Pen.

## Opciones de PIN

Estas opciones están disponibles cuando PIN está seleccionado:

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla:** muestra información al día sobre su pantalla de bloqueo, como clima y noticias.
- **Opciones del widget de reloj:** le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal:** muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el campo de texto e introduzca la información del propietario.
- **Secured lock time** (Lapso de bloqueo seguro): bloquee la pantalla inmediatamente cuando se presione la tecla de encendido, o fije un retraso de tiempo antes de que la pantalla se apague automáticamente.
- **Nota de acción en pantalla de bloqueo:** configure el dispositivo para que se inicie una nota de acción al pulsar dos veces en la pantalla bloqueada cuando presiona el botón del S Pen.

## Opciones de contraseña

Estas opciones están disponibles cuando Contraseña está seleccionada:

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla:** muestra información al día sobre su pantalla de bloqueo, como clima y noticias.
- **Opciones del widget de reloj:** le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Mensaje personal:** muestra un mensaje personal.
- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque **Información del propietario** y después toque **Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo** para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- **Secured lock time** (Lapso de bloqueo seguro): bloquee la pantalla inmediatamente cuando se presione la tecla de encendido, o fije un retraso de tiempo antes de que la pantalla se apague automáticamente.
- **Nota de acción en pantalla de bloqueo:** configure el dispositivo para que se inicie una nota de acción al pulsar dos veces en la pantalla bloqueada cuando presiona el botón del S Pen.

## Fondo de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** → **Fondo de pantalla**.
2. Toque **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.

La pantalla Seleccionar fondo de pantalla desde, mostrará las siguientes opciones: **Galería**, **Fondos de pantalla en movimiento** (sólo pantalla de inicio), **Fotos** (sólo pantalla de inicio) y **Fondos de pantalla**.

Para obtener más información, consulte “Fondos de pantalla” en la página 35.

## Fuente




Establezca el estilo y el tamaño de fuente que desea que aparezca en la pantalla.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** → **Fuente**.
2. Toque **Estilo de fuente** y después seleccione una fuente o toque **Descargar** para explorar y descargar una nueva fuente.


3. Toque **Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

## Panel de notificaciones

Personalice el panel de notificaciones.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** → **Panel de notificación**.
2. Toque **Brillo y volumen** para crear una marca de verificación si desea poder ajustar el brillo y volumen de la pantalla desde el panel de notificaciones.
3. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) con el fin de activar  **Aplicaciones recomendadas** para que se muestren aplicaciones recomendadas en el panel de notificaciones después de realizarse ciertas acciones, como conectar auriculares.
4. Toque **Aplicaciones recomendadas** para tener acceso a opciones:
  - **Auricular**: toque  para seleccionar las aplicaciones que desea que aparezcan en el panel de notificaciones cuando conecte auriculares.
  - **Roaming**: toque  para seleccionar cuáles aplicaciones mostrar en el panel de notificaciones cuando está en roaming fuera del área de su red de datos móviles.

- **Más utilizadas:** muestra las aplicaciones más frecuentemente utilizadas.

5. Para personalizar cuáles botones de ajuste rápido aparecerán al principio del panel de notificaciones, toque y arrastre botones para reordenarlos. Toque  para utilizar el diseño predeterminado.

Para obtener más información, consulte *“Panel de notificaciones”* en la página 30.

## Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de accesibilidad para activar dichos servicios.

---

**Nota:** Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad desde Google Play y administrar su uso.

---

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** → **Accesibilidad**.

2. Configure los siguientes ajustes:

### Accesibilidad

- **Girar pantalla automáticamente:** configura la orientación de la pantalla para que cambie automáticamente cuando se gire el dispositivo. Cuando esta opción no está seleccionada, la orientación de la pantalla se bloquea en la orientación actual (horizontal o vertical) y la orientación no cambia cuando se gira el dispositivo.

---

**Consejo:** Desde cualquier pantalla de inicio, toque la parte superior de la pantalla y deslice hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toque **Pantalla rotación** para habilitar o inhabilitar la característica de giro automático. Para obtener más información, consulte *“Panel de notificaciones”* en la página 30.

---

- **Tiempo de espera de la pantalla:** seleccione el tiempo que la pantalla retrasará apagarse después de inactividad durante el período de tiempo seleccionado.
- **Pronunciar contraseñas:** diga contraseñas para introducirlas.
- **Modo pulsar fácil:** pulse para detener/aplazar alarmas, eventos de calendario y alertas de temporizador, y aceptar/rechazar llamadas entrantes.



- **Mostrar atajo:** fije esta opción para ver un atajo de Accesibilidad en la ventana emergente Opciones de dispositivo, cuando presione sin soltar la tecla de encendido.
- **Administrar accesibilidad:** le permite guardar y actualizar sus ajustes de accesibilidad o compartirlos con otro dispositivo. Puede exportar sus ajustes, importar un archivo previamente guardado o compartir su archivo con otro dispositivo.

### Servicios


- **TalkBack:** le permite activar la característica TalkBack, la cual proporciona retroalimentación en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.




---

**¡Importante!** TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.


---

### Visión


- **Tamaño de fuente:** le permite establecer el tamaño de fuente.
- **Ampliación:** puede utilizar gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla. Toque el botón **OFF/ON** (Activar/Desactivar) para activar  la característica.

- **Colores negativos:** invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** ajuste el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad leyendo la pantalla debido al color de la misma. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la característica. Toque **Ajuste del color** para tener acceso a opciones.
- **Aviso de notificaciones:** se reproduce un pitido cuando se ha perdido una notificación para una llamada, mensaje, etc. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activarlo .
- **Atajo de accesibilidad:** le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Toque el botón **OFF/ON** (Activar/Desactivar) para activar  la característica.
- **Opciones de salida de texto a voz:** le permite establecer su motor de TTS preferido. Toque **Índice de velocidad** para fijar la velocidad a la que se pronunciará el texto. Toque **Escuchar un ejemplo** para reproducir una demostración corta de la voz. Para obtener más información, consulte “Voz” en la página 137.


### **Audición**

- **Balance de audio:** utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cuando Audio mono está habilitado, puede escuchar sonido audio mono utilizando un audífono.
- **Desactivar todos los sonidos:** desactiva todos los sonidos, incluyendo la voz del receptor.
- **Audífonos:** mejora la calidad del sonido de su dispositivo para usarlo con aparatos del oído.
- **Notificación de flash:** configura la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- **Subtítulos de Google (CC):** se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** la característica. Toque **Subtítulos de Google (CC)** para tener acceso a opciones.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** la característica. Toque **Subtítulos de Samsung (CC)** para tener acceso a opciones.

### **Movilidad**


- **Menú de asistencia:** mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** la característica. Siga las instrucciones en pantalla.
- **Retraso al mantener pulsado:** le permite seleccionar un intervalo de tiempo para este gesto.

### **Reconocimiento**

- **Control de interacción:** le permite habilitar o inhabilitar movimientos y el tiempo de espera de la pantalla. También puede bloquear la interacción táctil en áreas de la pantalla. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** la característica. Siga las instrucciones en pantalla.

## Modo de bloqueo

Desactive las notificaciones para características seleccionadas.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Dispositivo** → **Modo de bloqueo**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  el modo de bloqueo.
3. Toque **Desactivar notificaciones** para bloquear todas las notificaciones.
4. Toque **Desactivar alarma** para bloquear todas las alarmas.
5. La opción Definir hora le permite fijar el modo de bloqueo para un rango de tiempo específico o siempre.  
Toque el campo **Siempre** para inhabilitarlo y configurar los campos de tiempo **De** y **A**.

---

**Nota:** Cuando el modo de bloqueo está habilitado,  aparece en la barra de estado.

---

## Control

Acceda a los ajustes para configurar Idioma e introducción, Control de voz, S Pen, Movimientos, Movimiento de la palma y Pantalla inteligente.

## Idioma e introducción

### Idioma

Establezca el idioma que utilizará el dispositivo.



1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control** → **Idioma e introducción** → **Idioma**.
2. Toque un idioma/país en la lista.


### Teclados y métodos de entrada

Establezca el teclado que utilizará el dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control** → **Idioma e introducción** → **Predeterminado**.
2. Seleccione un teclado.  
El teclado Samsung es la única opción disponible para este dispositivo.
3. Toque **Set up input methods** (Configurar métodos de entrada).

## Teclado Samsung

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control → Idioma e introducción**.
2. Toque  junto al teclado Samsung para ver las siguientes opciones:
  - **Seleccionar idiomas de entrada:** se utiliza para establecer un idioma de introducción de texto predeterminado. Toque este campo, recorra las opciones y toque el idioma de entrada que desea.
  - **Texto predictivo:** permite que la característica Texto predictivo sugiera palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, complete las palabras comunes automáticamente. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  el texto predictivo. Toque **Texto predictivo** para tener acceso a opciones:
    - **Actualización de palabras en vivo:** se actualiza automática y diariamente con nuevas palabras populares.
    - **Datos personalizados:** introduzca datos personalizados para mejorar los resultados de predicción.
    - **Más información sobre Facebook:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Facebook.
    - **Más información sobre Gmail:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Gmail.

- **Más información sobre Twitter:** inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Twitter.
  - **Más información sobre Contactos:** permite que su dispositivo aprenda su estilo de contactos.
  - **Eliminar datos remotos:** se eliminarán los datos anónimos que estén almacenados en el servidor de personalización.
  - **Eliminar datos personalizados:** se eliminarán todos los datos personalizados que se introduzcan.
  - **Política de privacidad:** lea la política de privacidad sobre el texto predictivo y el uso de sus datos de personalización.
- **Sustitución automática:** complete o sustituya la palabra que está escribiendo con la palabra más probable al tocar la barra espaciadora. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la opción.
  - **Uso de mayúsculas automático:** se escribe automáticamente en mayúscula la primera letra de las frases.
  - **Espaciado automático:** se insertan automáticamente espacios entre palabras.
  - **Autopuntuar:** se inserta automáticamente un punto al pulsar dos veces en la barra espaciadora.

- **Teclado swipe (deslizamiento):**

- **Ninguno:** inhabilita la característica de deslizamiento sobre el teclado.
- **Introducción continua:** le permite introducir texto deslizando el dedo sobre el teclado.
- **Control del cursor:** deslice el dedo por el teclado para mover el cursor y así comenzar a introducir texto.


- **Respuesta táctil del teclado:**

- **Sonido:** se reproducen sonidos cuando se toca una tecla.
- **Vibración:** vibra cuando se toca una tecla.
- **Vista previa de caracteres:** se muestra el carácter en una burbuja cuando se toca en el teclado.

- **Más configuraciones:**

- **Detección de lápiz:** se cambiará al modo de reconocimiento de texto manuscrito cuando se detecte el lápiz.
- **Tutorial:** le permite acceder a información de ayuda sobre el uso del teclado Samsung.
- **Restablecer configuración:** le permite restablecer los ajustes del teclado Samsung.

## Google, dictado por voz de

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Dictado por voz de Google** para utilizar automáticamente el dictado por voz de Google.
3. Toque  junto a Dictado por voz de Google.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Elegir idiomas de entrada:** seleccione idiomas para Dictado por voz de Google. Toque **Automático** para utilizar el idioma predeterminado exclusivamente, o elija otros idiomas.
- **Bloquear palabras ofensivas:** oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas en resultados de búsquedas por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en resultados con un indicador (####).
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue e instale motores de reconocimiento de voz para que pueda utilizar la entrada por voz sin estar conectado a la red, como, por ejemplo, durante el perfil fuera de línea (modo de avión). Toque la ficha **Todo** para descargar el reconocimiento de voz para otros idiomas.

## Reconocimiento de escritura a mano

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control** → **Idioma e introducción**.
2. Bajo **Reconocimiento de escritura a mano**, toque **Idioma** para seleccionar un idioma para búsquedas usando la escritura a mano.

## Voz


Configure opciones de búsqueda por voz y de texto a voz.

### Búsqueda de voz

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
  - **Idioma**: elija un idioma para la entrada de voz.
  - **Salida de voz**: proporciona la lectura audible de texto, ya sea siempre, sólo cuando se utilizan las funciones de manos libres o nunca.
  - **Bloquear palabras ofensivas**: se bloquearán palabras ofensivas de los resultados de sus búsquedas por voz de Google.
  - **Hotword detection** (Detección de palabra clave): diga "Ok Google" para iniciar una búsqueda por voz.


- **Reconocimiento de voz sin conexión**: habilita la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha **Todo** para descargar el reconocimiento de voz para otros idiomas.
- **Auriculares Bluetooth**: le permite grabar audio a través de auriculares Bluetooth, si están disponibles.

### Opciones de salida de texto a voz

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control** → **Idioma e introducción**.
2. Toque **Opciones de salida de texto a voz** y seleccione el motor de TTS que prefiera.
3. Toque  junto al motor de TTS preferido y configure los ajustes.
4. Bajo General, configure lo siguiente:
  - **Índice de velocidad**: le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
  - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
  - **Estado de idioma predeterminado**: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.


## Puntero/panel táctil

Esta opción le permite fijar la velocidad del puntero.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control** → **Idioma e introducción**.
2. Para que se muestre más información cuando se coloca el puntero sobre elementos en la pantalla, toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar **Sobre el mouse** . Toque **Sobre el mouse** para tener acceso a opciones:
  - **Vista previa y etiquetas de iconos**: muestra vistas previas, información de progreso, información sobre la marcación rápida y etiquetas de iconos.
  - **Desplazarse por la lista**: le permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo por listas sosteniendo el puntero del ratón sobre el borde de la pantalla.
3. Toque **Velocidad del puntero** y arrastre el control deslizante hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.

## Control de voz

Configure el dispositivo para reconocer comandos de voz con el fin de controlar el dispositivo. Puede seleccionar las características que desea controlar utilizando comandos de voz.


1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control** → **Control de voz**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la característica.
3. Toque los elementos que desea controlar. Elija entre **Alarma**, **Cámara** y **Música**.

## S Pen


Cambie los ajustes del S Pen.


- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control** → **S Pen**. Aparecerán las siguientes opciones:

### **General**

- **Desactivar detección de lápiz:** configure la pantalla para que no responda mientras se inserta o extrae el lápiz S Pen.
- **Puntero:** muestre el puntero cuando se suspenda el S Pen sobre la pantalla. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** la característica.
- **Entrada de lápiz directa:** se abrirá un campo de escritura a mano cuando el S Pen se suspenda sobre un área de introducción de texto. Toque **Entrada de lápiz directa** para ver opciones.

### **Vista aérea**

- **Vista aérea:** muestre el lápiz S Pen cuando suspenda el S Pen sobre elementos en la pantalla. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** la característica. Toque **Vista aérea** para seleccionar cuál información adicional aparecerá cuando suspenda el S Pen sobre un elemento en la pantalla. Vista previa, Vista previa del progreso, Etiqueta de iconos y Desplazarse por la lista.

- **Comando aéreo:** mientras posiciona el lápiz S Pen sobre la pantalla, presione el botón del S Pen para mostrar una lista de opciones o comandos aéreos generales. Toque el botón **OFF/ON** para activar  **ON** la característica.
- **Respuesta de sonido y vibración:** configure el dispositivo para emitir un sonido y vibrar cuando suspenda el S Pen sobre un elemento.


### **Extraer lápiz:**

- **Opciones de extracción:** se inicia una nota de acción o un comando aéreo cuando saque el S Pen del dispositivo.
- **Sonido cuando extrae/inserta el lápiz:** se emite un sonido cuando se inserta o extrae el lápiz S Pen del dispositivo.
- **Vibración al extraer/insertar:** perciba una vibración al extraer/insertar el S Pen.




## Movimientos

Active la característica de reconocimiento de movimientos y cambie los ajustes que controlan el reconocimiento de movimientos en su dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control** → **Movimientos**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la característica.
3. Configure las siguientes opciones (toque cada opción para obtener detalles):
  - **Acercar**: le permite acercar o alejar las imágenes al verlas en la galería o al explorar páginas web. Para ello, tiene que tocar sin soltar dos puntos con los dedos y después inclinar el dispositivo hacia adelante y hacia atrás.
  - **Explorar una imagen**: configura el dispositivo para explorar una imagen al ser movido en cualquier dirección mientras la imagen está acercada.

## Movimiento de la palma

Active la característica de movimiento de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla con la palma de la mano.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control** → **Movimiento de la palma**.
2. Toque el botón **OFF/ON** para activar  la característica.
3. Configure las siguientes opciones (toque cada opción para obtener detalles):
  - **Capturar pantalla**: le permite capturar una imagen de la pantalla al barrer la pantalla con la mano hacia la izquierda o hacia la derecha.
  - **Silenciar/Pausar**: configura el dispositivo para pausar la reproducción de contenido multimedia cuando se cubre la pantalla con la palma de la mano.

## Pantalla inteligente

Utilice las opciones de Pantalla inteligente para personalizar los ajustes de la pantalla de forma que ésta responda mejor y sea más fácil de utilizar.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **Control → Pantalla inteligente**.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Fijado inteligente:** establece que la pantalla permanezca activada todo el tiempo que la esté mirando.
- **Rotación inteligente:** cuando esta opción está habilitada, inhabilita la rotación automática de la pantalla verificando la orientación de su rostro y la del dispositivo.
- **Pausa inteligente:** la reproducción de video se pone en pausa cuando el dispositivo detecta que ha dejado de mirar la pantalla.

## General

Cree y modifique sus cuentas (como Correo, cuenta de Google, Samsung account [Cuenta de Samsung], etc.). Administre la seguridad, los servicios de ubicación, el almacenamiento y otras características del dispositivo.

## Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, de Samsung y de correo electrónico.

Su dispositivo puede sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Correo, Facebook, Google y su cuenta de Samsung. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Esta sincronización permite asegurar que la información en el dispositivo se actualice con la información que cambie en sus cuentas.

## Cómo añadir una cuenta

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
2. Toque uno de los tipos de cuenta.
3. Siga las indicaciones para introducir sus credenciales y configurar la cuenta.

---


**Consejo:** Para obtener más información sobre los tipos de cuenta que puede añadir, consulte “*Cuentas*” en la página 41.

---

## Administración de cuentas

Para ver las cuentas que ha añadido:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Cuentas** → [cuenta].  
La [cuenta] será de Google, de Samsung o alguna otra cuenta que haya añadido, como Correo.
2. Toque **Sincronizar todo** para sincronizar todas las cuentas mostradas. Toque **Cancelar sincronización** para detener la sincronización.

3. Toque una cuenta para ver los ajustes de sincronización para la misma.
  - Toque **Sincronizar ahora** para sincronizar todos los datos de la cuenta seleccionada.  
— o bien —  
Toque los datos que desea sincronizar de la cuenta, como calendario, contactos y más.
  - Para quitar la cuenta, toque  **Eliminar cuenta** y después toque **Eliminar cuenta** en la indicación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.
4. Para cuentas de Google, toque uno de los elementos mostrados bajo Privacidad con el fin de ver varios ajustes para ese elemento.  
— o bien —  
Para cuentas de Samsung, toque **Configuración de cuenta** para administrar los ajustes de la cuenta de Samsung, o **Copia de seguridad** para configurar las opciones de copia de seguridad y restauración de la cuenta de Samsung.  
— o bien —  
Para cuentas de Correo, toque **Configuración** para administrar diversos ajustes de esa cuenta.

## Copia de seguridad y restablecimiento

Haga copias de seguridad de sus datos en el servidor de Google y restablezca su dispositivo en sus valores predeterminados de fábrica.

### Realizar copia de seguridad y restablecer

Para habilitar la realización de copias de seguridad de su información, en el servidor Google.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Realizar copia de seguridad y restablecer**.

2. Toque **Copia de seguridad de mis datos** para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlas en el servidor de Google.

Una vez que se habilite la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estarán disponibles las opciones **Cuenta de copia de seguridad y Restauración automática**.

3. Toque **Cuenta de copia de seguridad** y toque su cuenta de Google Gmail o toque **Agregar cuenta** para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor de Google.

4. Toque **Restauración automática** para habilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

### Restablecer valores

Restablezca su dispositivo en sus valores predeterminados de fábrica.

---

**¡Advertencia!** Esta acción borra de forma permanente **TODOS** los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas de correo electrónico, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, y las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

---

Si restablece el tablet de esta manera, la próxima vez que encienda el tablet, se le indicará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició por primera vez Android.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores**.

Aparecerá la pantalla **Restablecer valores** predeterminados, con información de restablecimiento.

2. Toque **Restablecer dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

## Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Fecha y hora** para tener acceso a opciones:
2. Toque **Fecha y hora automática** para usar la fecha y hora suministradas por la red.  
– o bien –
3. Quite la marca de verificación sobre el ajuste e introduzca manualmente los siguiente:
  - **Definir fecha:** introduzca la fecha actual.
  - **Definir hora:** introduzca la hora actual.
  - **Zona horaria automática:** use la zona horaria proporcionada por la red:
  - **Seleccionar zona horaria:** elija su zona horaria local.

- **Usar formato de 24 horas:** establezca el formato para la presentación de la hora.
- **Seleccionar formato de fecha:** establezca el formato para la presentación de la fecha.

## Accesorio

Para cambiar los ajustes de accesorios:

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Accesorio**. Las siguientes opciones estarán disponibles:

### HDMI

- **Salida de audio:** elija un formato para la salida de audio cuando se conecte a dispositivos mediante un cable HDMI. Algunos dispositivos pudieran no apoyar el ajuste de sonido envolvente.

### Portada del libro

- **Desbloqueo automático:** Abra la tapa para desbloquear la pantalla cuando el bloqueo seguro esté desactivado.
- **Nota del día:** se muestra un block de notas rápido cuando abre la cubierta.
- **Unidad:** establezca opciones para unidades.

## Browser Bar (Barra del navegador)

La barra del navegador mejora su experiencia de navegación ofreciéndole herramientas contextuales y acceso rápido a su contenido favorito.

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Browser Bar**. Las siguientes opciones estarán disponibles:

### GENERAL

- **About** (Acerca de): aprenda más acerca de la barra del navegador.
- **Toolbar** (Barra de herramientas): active la barra de herramientas en el navegador.
- **Active Browsers** (Navegadores activos): seleccione cuáles navegadores activan la barra del navegador.
- **Autoshow** (Mostrar automáticamente): muestre la barra de herramientas siempre que visite una página web nueva.
- **Manage Extensions** (Administrar extensiones): ordene, reclasifique o elimine extensiones de la barra de herramientas.

### PERSONAL

- **Privacy Policy** (Política de privacidad): vea la política de privacidad de la barra del navegador.
- **Analytics** (Analítica): permite la recolección anónima de datos.

- **Clear Cookies** (Despejar cookies): elimine cookies, tokens, historial y contenido de caché de la barra de herramientas.
- **Toolbar Handle Position** (posición del asidero de la barra de herramientas): fije la posición del asidero de la barra de herramientas.

## Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

---

**¡Advertencia!** Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

---

## Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.



1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Administrador de aplicaciones**.

2. Toque **DESCARGADO, TARJETA DE MEMORIA, EN USO o TODO** para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico al final de la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

## Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de la lista DESCARGADO, toque  **Menú → Ordenar por tamaño u Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque  **Menú → Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
5. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.  
Aparecerán las siguientes opciones:

- **Forzar cierre:** detiene una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.

- **Desinstalar:** elimina la aplicación del tablet.

Para obtener más información, consulte “*Instalación de aplicaciones*” en la página 99.

- **Mover a tarjeta de memoria:** moverá esta aplicación a la tarjeta microSD.

- **Eliminar datos:** borra datos de aplicación de la memoria.

- **Eliminar caché:** borra el almacenamiento temporal en memoria de una aplicación.

- **Eliminar predeterminados:** borra la personalización de una aplicación.

- **Accesos:** muestra información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.

## Tarjeta de memoria

Muestra las aplicaciones que haya descargado a la tarjeta SD.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Administrador de aplicaciones**.
2. Toque **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.

3. Para cambiar el orden de la lista TARJETA DE MEMORIA, toque **Menú → Ordenar por tamaño u Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque **Menú → Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

---

**Nota:** Al restablecer sus preferencias de aplicaciones, no perderá datos de aplicaciones.

---

5. Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

## Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Administrador de aplicaciones**.
2. Toque la ficha **EN USO**.  
Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Toque **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque **Mostrar servicios en uso** para regresar.

4. Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma. Aparecerán las siguientes opciones:
  - **Detener:** detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

---

**¡Advertencia!** No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

---

- **Informe:** informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

---

**Nota:** Las opciones varían según la aplicación.

---

## Aplicaciones predeterminadas

Establezca y administre sus aplicaciones predeterminadas.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Aplicaciones predeterminadas**.
2. Toque una aplicación para establecerla como la predeterminada.  
– o bien –  
Toque una aplicación para quitarla como la predeterminada.




## Usuarios

Puede compartir este tablet con varias personas creando Perfiles de usuario y Perfiles restringidos.


- Los **Perfiles de usuarios** tienen su propio espacio que pueden personalizar con sus propias aplicaciones, fondos de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden ajustar los ajustes del tablet, como Wi-Fi, que afectan a todos los usuarios.
- Los **Restricted profiles** (Perfiles restringidos) sólo tienen acceso limitado a aplicaciones y contenido.

### Configuración de perfiles de usuario

Configure perfiles de usuario y después seleccione uno al desbloquear el dispositivo para utilizar ajustes personalizados.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Usuarios** →  **Añadir usuario**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario.

Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla bloqueada.

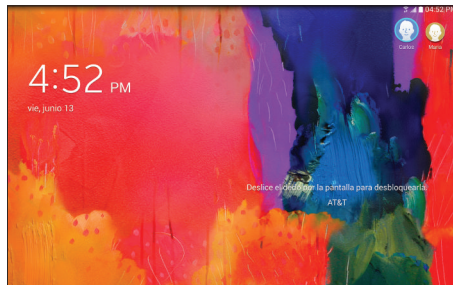

---

**Consejo:** También puede cambiar entre usuarios deslizando hacia abajo el panel de notificaciones y tocando el usuario actual.

---


## Cambio de nombres y fotos de usuario

El nombre y la foto que cada usuario utilice en su entrada personal en los contactos (mostrada bajo YO al principio de su lista de contactos) se emplea como su nombre de usuario y foto.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Usuarios**.
2. Toque el perfil del usuario actual.
3. Realicen los cambios adecuados al nombre y la foto del contacto, y después toque **Guardar**.  
– o bien –  
Cambios al nombre y a la foto de la entrada de contacto personal en Contactos.

Para obtener más información, consulte “*Actualización de contactos*” en la página 43.

## Eliminación de un usuario o un perfil

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Usuarios**.
2. Toque el perfil de usuario y después toque  **Eliminar**.

---

**Nota:** Sólo el propietario del dispositivo puede eliminar otras cuentas de usuario.

---


## Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Batería**.  
El nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.
2. Toque **Pantalla, Sistema Android o SO Android** para ver cómo la pantalla y el sistema Android están afectando el uso de la batería.
3. Toque **Actualizar** para actualizar la lista.
4. Toque **Mostrar porcentaje de batería** para ver el estado de batería del dispositivo, junto al icono de batería.

## Modo de ahorro de energía

Cuando este ajuste está habilitado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Modo de ahorro de energía**.
2. Toque el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar  la característica.
3. Active el ahorro de energía y toque los ajustes del modo de ahorro de energía (**Ahorro de energía de CPU**, **Ahorro de energía de pantalla**, **Desactivar vibración táctil**) para habilitarlos.
4. Toque **Más información sobre ahorro de energía** para ver más información sobre cómo conservar energía.

## Almacenamiento

Vea la memoria del dispositivo y el uso, o montar, desmontar o formatear una tarjeta de memoria opcional (no está incluida).

## Memoria del dispositivo

- Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Almacenamiento**. La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché, Varios archivos y Espacio disponible.

## Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la tarjeta de memoria aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

## Cómo montar una tarjeta de memoria

Cuando se instala una tarjeta de memoria, se monta (se conecta al tablet) automáticamente y estará preparada para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta sin extraerla del tablet, tendrá que montarla antes de poder acceder a ella.

1. Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “*Instalación de una tarjeta de memoria*” en la página 9.
2. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Almacenamiento**.
3. Toque **Insertar tarjeta de memoria**.

## Cómo desmontar una tarjeta de memoria

---

**¡Importante!** Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

---

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Almacenamiento**.
  2. Toque **Retirar la tarjeta de memoria**.
  3. En la indicación, seleccione **Aceptar** para desmontar sin peligro la tarjeta de memoria.
  4. Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura. Para obtener más información, consulte “*Accesorios del Galaxy Tab*” en la página 10.
- 

**¡Importante!** Desmontar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a insertar la tarjeta de memoria.

---

## Extracción de una tarjeta de memoria

---

**¡Importante!** Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

---

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Almacenamiento**.
2. Bajo *Tarjeta de memoria*, toque **Retirar la tarjeta de memoria** y después toque **Aceptar**.
3. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione suavemente hacia adentro la tarjeta de memoria para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta.
5. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

## Formateo de una tarjeta de memoria.

Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Almacenamiento**.
2. Toque **Formatear la tarjeta de memoria** y después toque **Formatear tarjeta de memoria** otra vez en la pantalla de advertencia.
3. Toque **Eliminar todo**.

## Seguridad

Utilice los ajustes de Seguridad para proteger el dispositivo.

### Encriptado

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar (descifrar) su tablet cada vez que lo encienda, o encriptar (cifrar) los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Seguridad**.
2. Toque **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
3. Toque **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para habilitar el encriptado de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

---

**Consejo:** Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado tarda una hora o más.

---

## Contraseña de restablecimiento de datos de fábrica

Puede prevenir que el dispositivo sea restablecido a sus datos de fábrica requiriendo una contraseña.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Seguridad**.
2. Toque **Configurar/cambiar contraseña** y siga las indicaciones.

## Definir bloqueo de tarjeta SIM

Como medida de seguridad, puede elegir bloquear la tarjeta SIM y requerir un PIN para usar el dispositivo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Seguridad**.
2. Toque **Definir bloqueo de tarjeta SIM** para ver estos ajustes:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: active para requerir que se introduzca un PIN para usar el dispositivo. Establezca el PIN.
  - **Cambiar PIN**: cree un PIN para acceder a la tarjeta SIM.

## Contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Seguridad**.
2. Pulse en **Hacer visibles las contraseñas** para activar la característica.

## Administración del dispositivo

Para añadir o quitar administradores del dispositivo:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Seguridad**.
2. Toque **Administración del dispositivo**.

Para habilitar o inhabilitar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Seguridad**.
2. Toque **Orígenes desconocidos**.  
Aparecerá un ventana emergente con información.
3. Lea el mensaje y toque **Aceptar** para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

---

**¡Advertencia!** Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

---

4. Para bloquear o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño, toque **Verificar las aplicaciones**.

## **Servicio de actualización de seguridad**

Para establecer los ajustes del servicio de actualización de seguridad:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Seguridad**.
2. Toque **Actualizaciones de la política de seguridad** para tener acceso a estas opciones:
  - **Actualizaciones automáticas:** se comprobará automáticamente si hay cambios a la política de seguridad y se descargará cualquier actualización para mejorar la seguridad.
  - **Redes preferidas:** descargue actualizaciones de seguridad cuando esté conectado a una red Wi-Fi o móvil, o sólo cuando esté conectado a una red Wi-Fi.
  - **Comprobar actualizaciones:** le permite comprobar manualmente si hay actualizaciones.

3. Toque **Enviar informes de seguridad** para enviar informes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para el análisis de amenazas.

## **Almacenamiento de credenciales**

Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General → Seguridad**.
2. Toque **Tipo de almacenamiento** para establecer un tipo de almacenamiento para el contenido de credenciales.
3. Toque **Credenciales de confianza**.

La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:

- **Sistema:** muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
  - **Usuario:** muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.
4. Toque un certificado CA para ver sus detalles. Una pantalla de desplazamiento mostrará los detalles.

Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque **Desactivar** para inhabilitar un certificado del sistema. Toque **Aceptar** para regresar a la lista de certificados.

---

**¡Precaución!** Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda habilitar el certificado otra vez, si fuese necesario.

---

5. Toque **Instalar desde almacenamiento**, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalar certificados cifrados desde la ubicación de almacenamiento USB..

---

**Nota:** Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados encriptados.

---

6. Toque **Eliminar credenciales** para borrar el contenido de credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

---

**Nota:** Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados encriptados.

---

## Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la batería.

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Acerca del dispositivo**.
2. Toque los elementos para ver los detalles:
  - **Actualización de software:** conéctese a la red y descargue nuevas actualizaciones de software para su dispositivo, si están disponibles.
  - **Estado:** vea el estado de la batería, el nivel de la batería, la dirección IP, la dirección MAC de Wi-Fi, la dirección Bluetooth, la dirección MAC Ethernet, el número de serie, el tiempo de conexión y el estado del dispositivo.
  - **Información legal:** toque una opción para visualizar información sobre las licencias de origen abierto, información legal de Google e información legal de Samsung.
  - **Nombre del dispositivo:** introduzca el nombre de su dispositivo.
  - **Número de modelo:** muestra el número de modelo del dispositivo.
  - **Versión de Android:** muestra la versión de firmware del dispositivo.



- **Versión de banda base:** muestra la versión de banda base del dispositivo.
- **Versión de kernel (núcleo):** muestra la versión de núcleo del dispositivo.
- **Número de compilación:** muestra el número de compilación del dispositivo.
- **Estado de SE para Android:** muestra mejoras de seguridad (SE) para la información de estado de Android.
- **Versión de software de seguridad:** muestra la versión de software de seguridad del dispositivo.

## Actualización de software

La característica Actualización de software le permite utilizar su dispositivo para conectarse a la red y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

## Opciones de actualización de software

Para registrar su dispositivo y comprobar si ya hay una actualización del software:

1. Desde la pantalla **Configuración**, toque la ficha **General** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software**.
2. Toque **Comprobar actualizaciones** → **Aceptar**. Su dispositivo se conectará al servidor y se realizará una búsqueda de una actualización de software.

### Regístrate ahora

Personaliza tu experiencia con el dispositivo Samsung

---

- Activa la garantía del producto
- Obtén acceso a una cuenta personalizada de Mi teléfono móvil Samsung
  - Sin tarifas mensuales

### Consigue más

---

- Informaciones más actualizadas sobre promociones, eventos y ofertas especiales de productos relacionados
- Examina los productos de Samsung y expresa tu opinión
  - Ofertas fantásticas para descargas



Regístrate ahora en  
**[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)**

Escanea el código para dirigirte  
directamente a la página de registro.

**SAMSUNG**  
**mob!le**

## A

**Actualización de aplicaciones** 77

**Actualización de software** 156

**Administrador de aplicaciones,**

ajustes del

aplicaciones descargadas 146

servicios en uso 147

**Alarma**

apagar 79

aplazamiento 78

**Amazon Kindle** 79

**Aplicaciones** 35

desinstalar 112

Play Store 93

**Asegurar el dispositivo**

bloquear y desbloquear 10

**AT&T AllAccess** 79

**AT&T Device Help** 79

**AT&T FamilyMap** 80

**AT&T Messages** 53

**Atajos de aplicaciones** 14

**Atrás, botón** 18

## B

**Batería**

cargar 7

indicador 7

**Bloomberg Businessweek+** 81

**Bloqueo y desbloqueo del**

dispositivo 10

**Bluetooth** 106

configuración 111, 116

encender o apagar 107

reconectar 108

vincular con un dispositivo 107

**Browser Bar (Barra del**

navegador) 145

## C

**Capturar pantalla (movimiento)** 22

**Colores negativos** 132

**Conexiones inalámbricas**

Bluetooth 106

Wi-Fi 102

**Configuración**

servicios de ubicación 118

**Configuración de Idioma e**

introducción

seleccionar idioma 134

**Configuración de la pantalla**

estilo y tamaño de fuente 130

tiempo de espera 125

**Configuración de Seguridad**

administración del

dispositivo 153

contraseñas 153

**Configuración de sonido**

notificaciones 123

volumen 123

**Contactos**

actualizar 43

compartir tarjetas de

presentación 45

contactos con estrella 47

exportar e importar 45

grupos 46

opciones de visualización 44

separar unidos 45

unir 44

## **Correo electrónico**

- actualizar 50
- configurar cuentas 49
- eliminar cuentas 51
- redactar y enviar 51
- vista combinada 50

## **Cuentas**

- configurar 41

## **D**

## **Descargas**

- administrar 112

## **Desinstalación de aplicaciones 112**

## **Desplazamiento lateral (movimiento) 22**

## **Dispositivos cercanos**

- configuración 122
- estado 32

## **Drive 84**

## **E**

## **e-Meeting 84**

## **Encender y apagar el dispositivo 8**

## **Encendido y apagado 8**

## **F**

## **Famigo 84**

## **FamilyMap 80**

## **Fotos (Aplicaciones) 91**

## **G**

## **Gmail**

- actualizar su cuenta 53
- configuración de la cuenta 53
- configurar su cuenta 52
- redactar y enviar 53

## **Google**

- cuenta de Google 42
- Drive 84
- fotos 91
- Gmail 49, 52
- Maps 89
- Play Games 92
- Play Movies 92
- Play Music 92
- Play Store 93

## **Grupos**

- crear 46

## **H**

## **Hancom Office Viewer 86**

## **I**

## **Imprimir 120**

## **Inclinar (movimiento) 22**

## **Infrarrojos, emisor de 13**

## **Internet 86**

## **K**

## **Keeper 88**

## **Kindle 79**

## **L**

## **Listas de reproducción**

- crear 57

## **M**

## **Maps 89**

## **Mensajes**

- correo 49
- Gmail 49, 52
- tipos 49

## **Movimiento**

- capturar pantalla 22
- desplazamiento lateral 22
- inclinar 22

silenciar/pausar 22

## **Música**

crear una lista de  
reproducción 57

Play Music 92

myAT&T 91

## **N**

Navegación 18

Notificaciones 30

## **P**

Panel de notificaciones 30

## **Pantalla**

utilizar colores negativos 132

**Pantalla de bloqueo**

atajos 127

**Pantalla de inicio** 14

carpetas 34

fondo de pantalla 35

**Pantalla inteligente** 141

**Pantalla, rotación de** 17

**Pantallas de inicio**

personalizar 16

**Play Games** 92

**Play Movies** 92

**Play Music** 92

**Play Store** 93

**Privacidad, configuración de**

restablecer valores de fábrica 143

## **R**

**Restablecimiento**

valores predeterminados 143

## **S**

**Samsung Kies** 113

**Samsung, cuenta** 42

**Seguridad**

bloquear el dispositivo 10

bloquear y desbloquear 10

**Silenciar/pausar (movimiento)** 22

**Sincronización paralela 3.0** 100

## **T**

**Tarjeta de memoria**

extraer 151

instalar 9

**Tarjetas de presentación**

enviar 45

**Tecla de encender-apagar/**

bloquear 8

## **Texto**

introducir 39

**Texto predictivo** 135

## **U**

**Ubicación, configuración de los  
servicios de** 118

**USB, conexiones**

como dispositivo de

almacenamiento masivo 114

**USB, configuración**

como dispositivo de

almacenamiento masivo 114

dispositivo de almacenamiento

masivo 114

Windows Media Player 113

## **V**

**Ventana múltiple** 27

**Vinculación mediante Bluetooth** 107

**Volumen, tecla de** 13

## W

### **WatchON** 63

- ayuda 63
- configuración 63
- configuración inicial 63

### **Wi-Fi**

- añadir una conexión
  - manualmente 103
- buscar y conectar 103
- configuración 104, 116
- Directo, ajustes 116
- encender o apagar 102

### **Wi-Fi Directo** 32, 105

### **Windows Media Player**

- sincronizar con 113

## X

### **XT9, texto predictivo** 135

## Y

### **YP (Páginas amarillas móvil)** 101